

# **СТРУКТУРА МЕНЮ**

**терминалов максимальной  
токовой защиты типа  
MiCOM P120, P121, P122, P123**

**версия ПО V.11 (аппаратная версия Фаза II)**







## СОДЕРЖАНИЕ


---

1.	MiCOM P120 – ВЕРСИЯ ПО V11	4
2.	MiCOM P121 – ВЕРСИЯ ПО V11	7
3.	MiCOM P122 – ВЕРСИЯ ПО V11	10
4.	MiCOM P123 – ВЕРСИЯ ПО V11	17




**BLANK PAGE**


# 1. MiCOM P120 – ВЕРСИЯ ПО V11

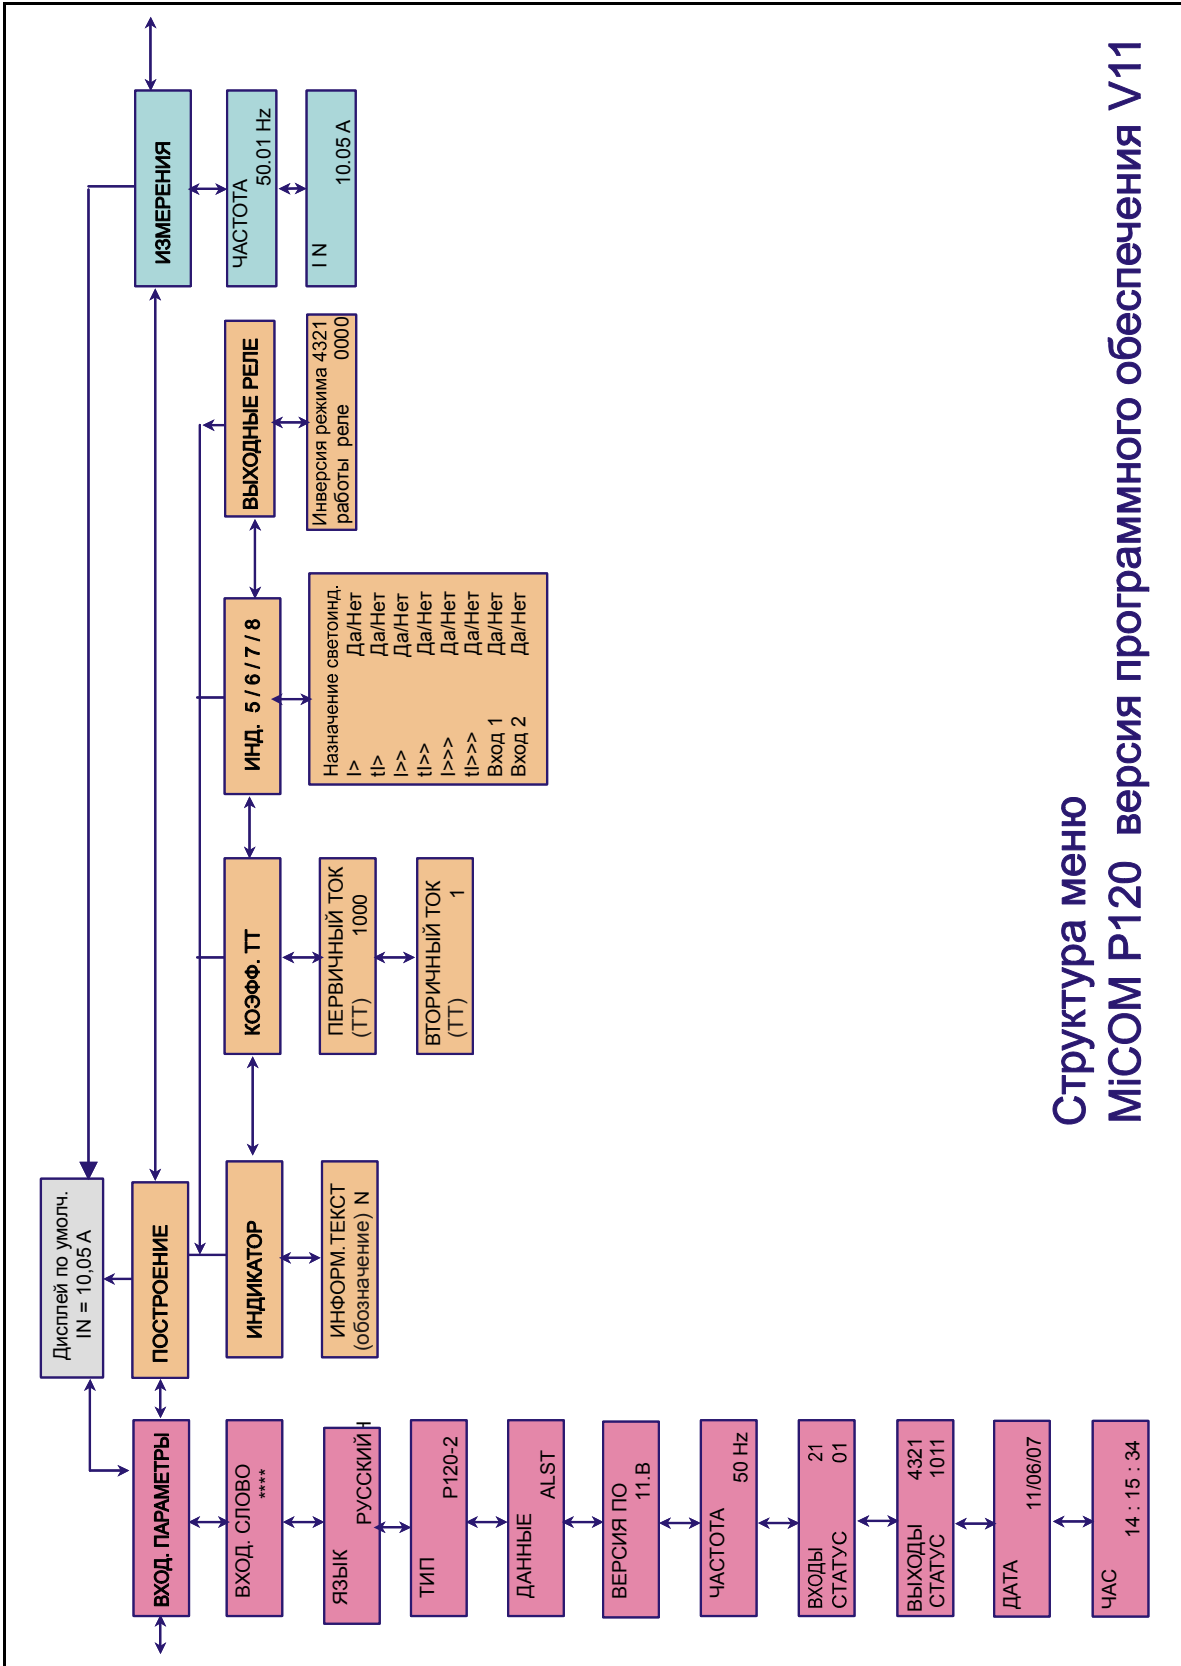

Структура меню  
MiCOM P120 версия программного обеспечения V11

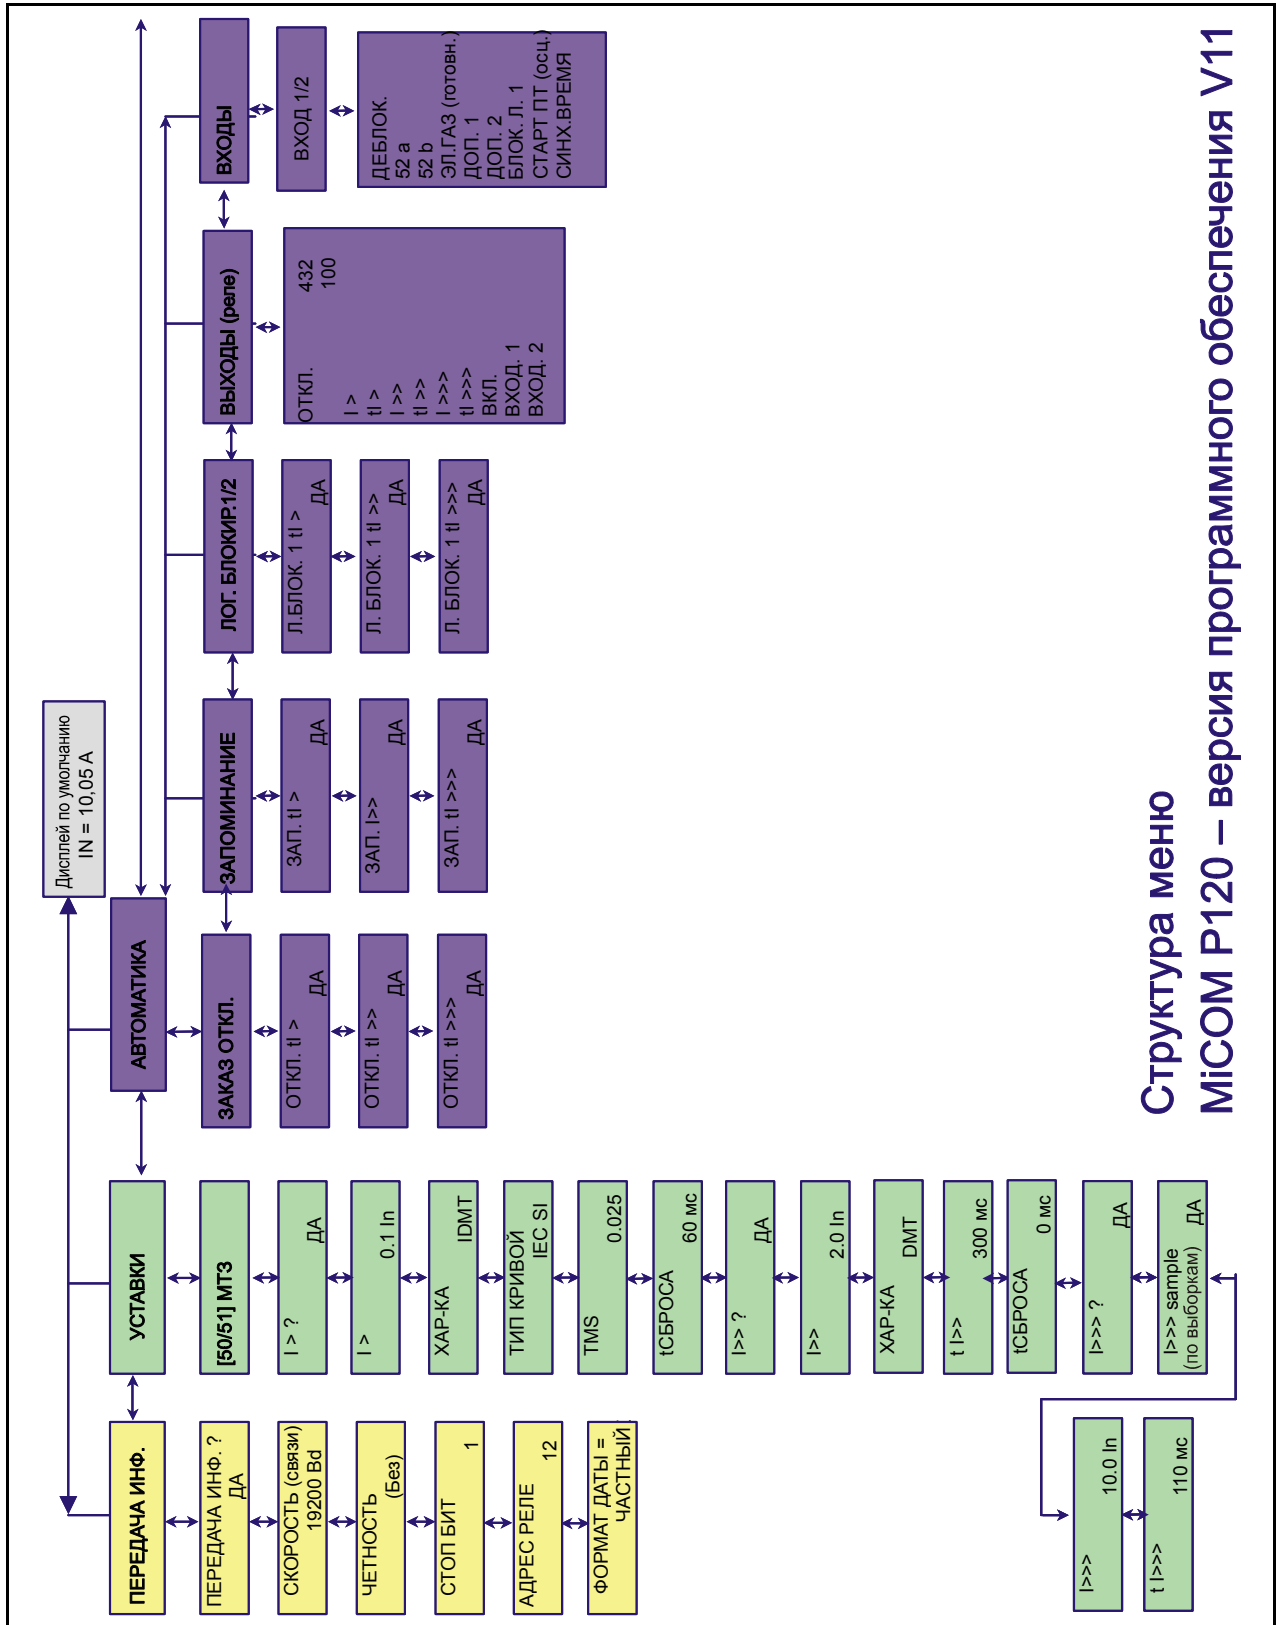


Структура меню  
MiCOM P120 – версия программного обеспечения V11

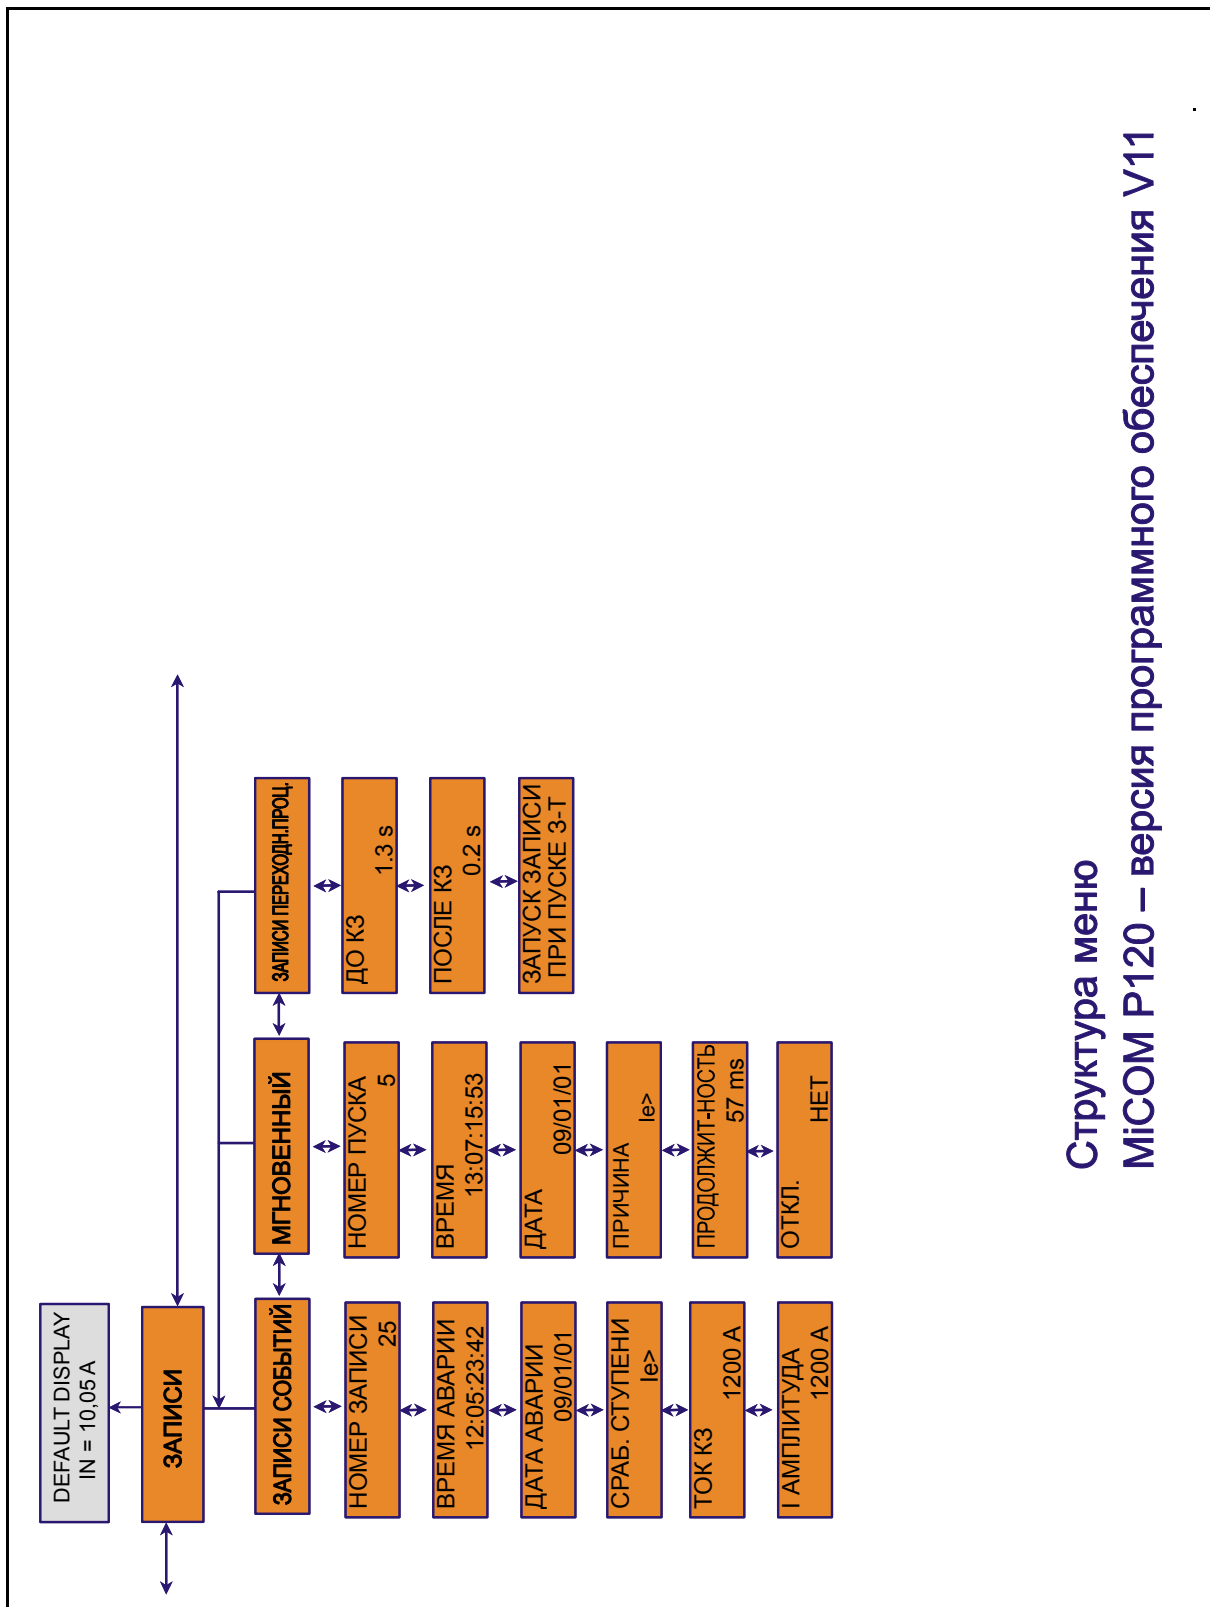


Структура меню  
MiCOM P120 – версия программного обеспечения V11




## 2. MiCOM P121 – ВЕРСИЯ ПО V11

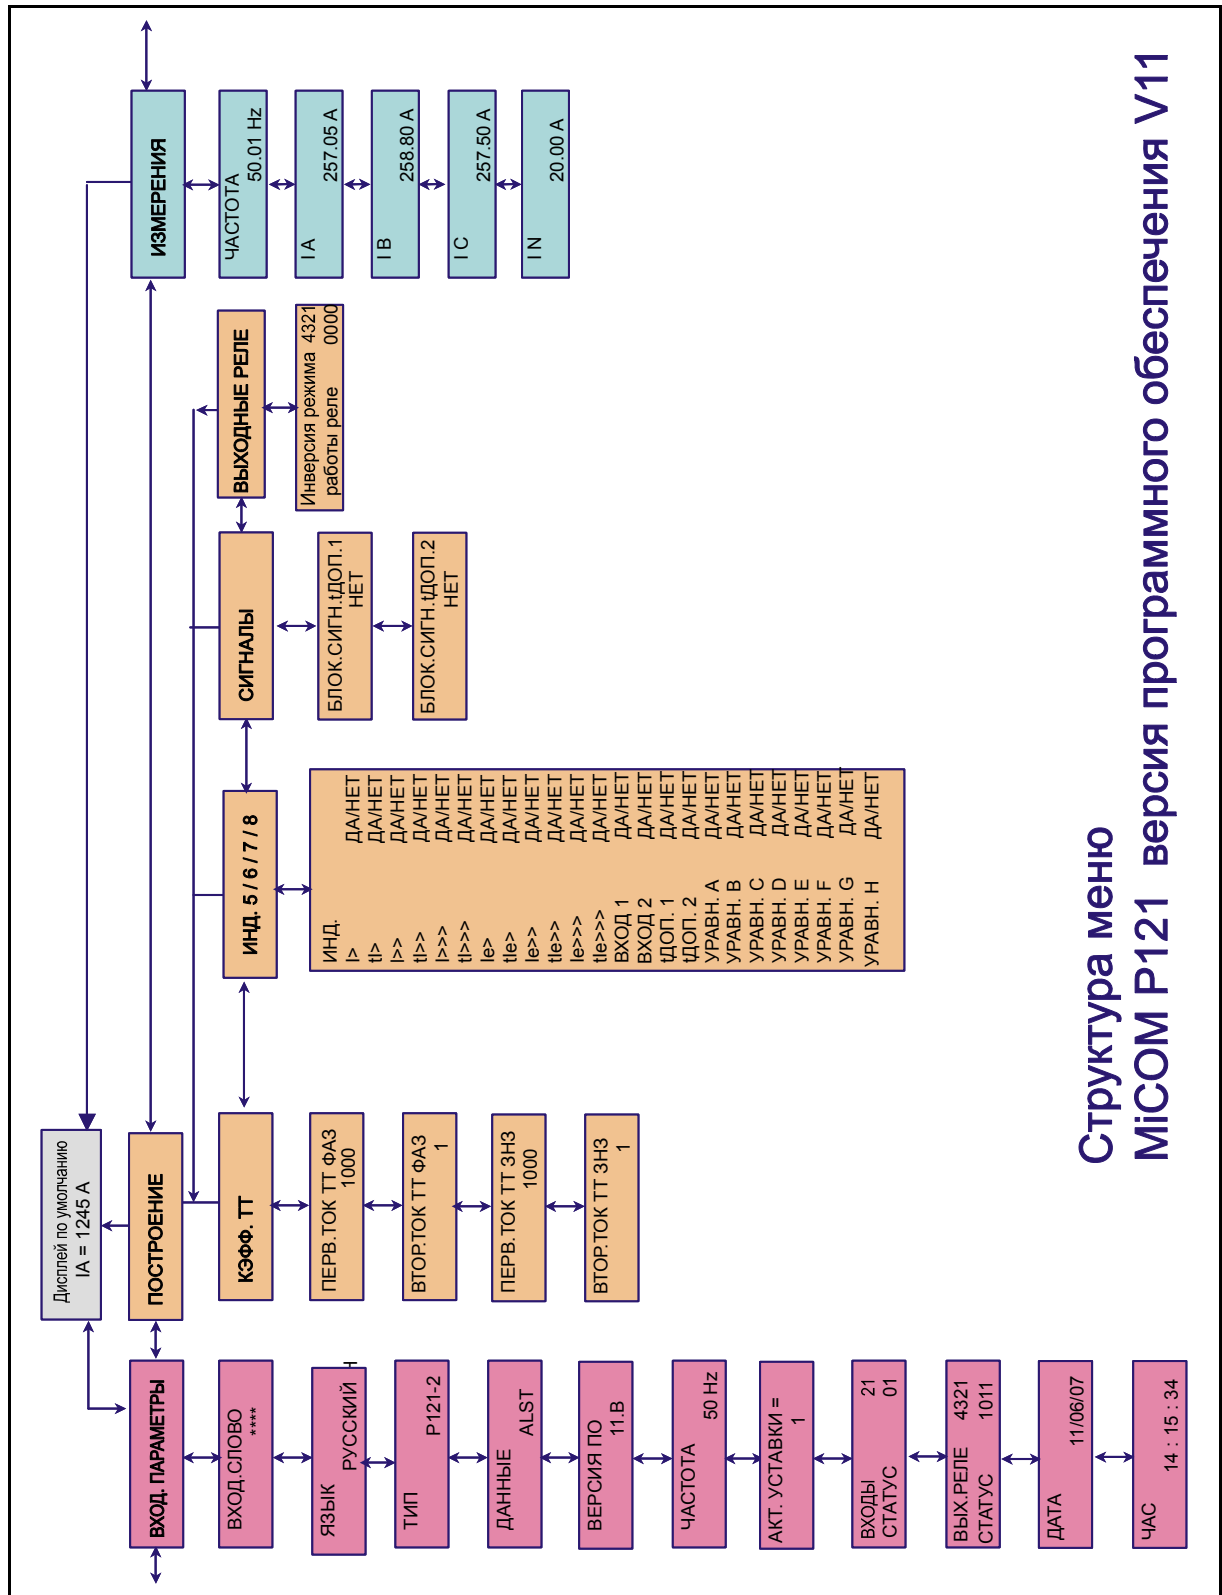


Структура меню  
MiCOM P121 версия программного обеспечения V11

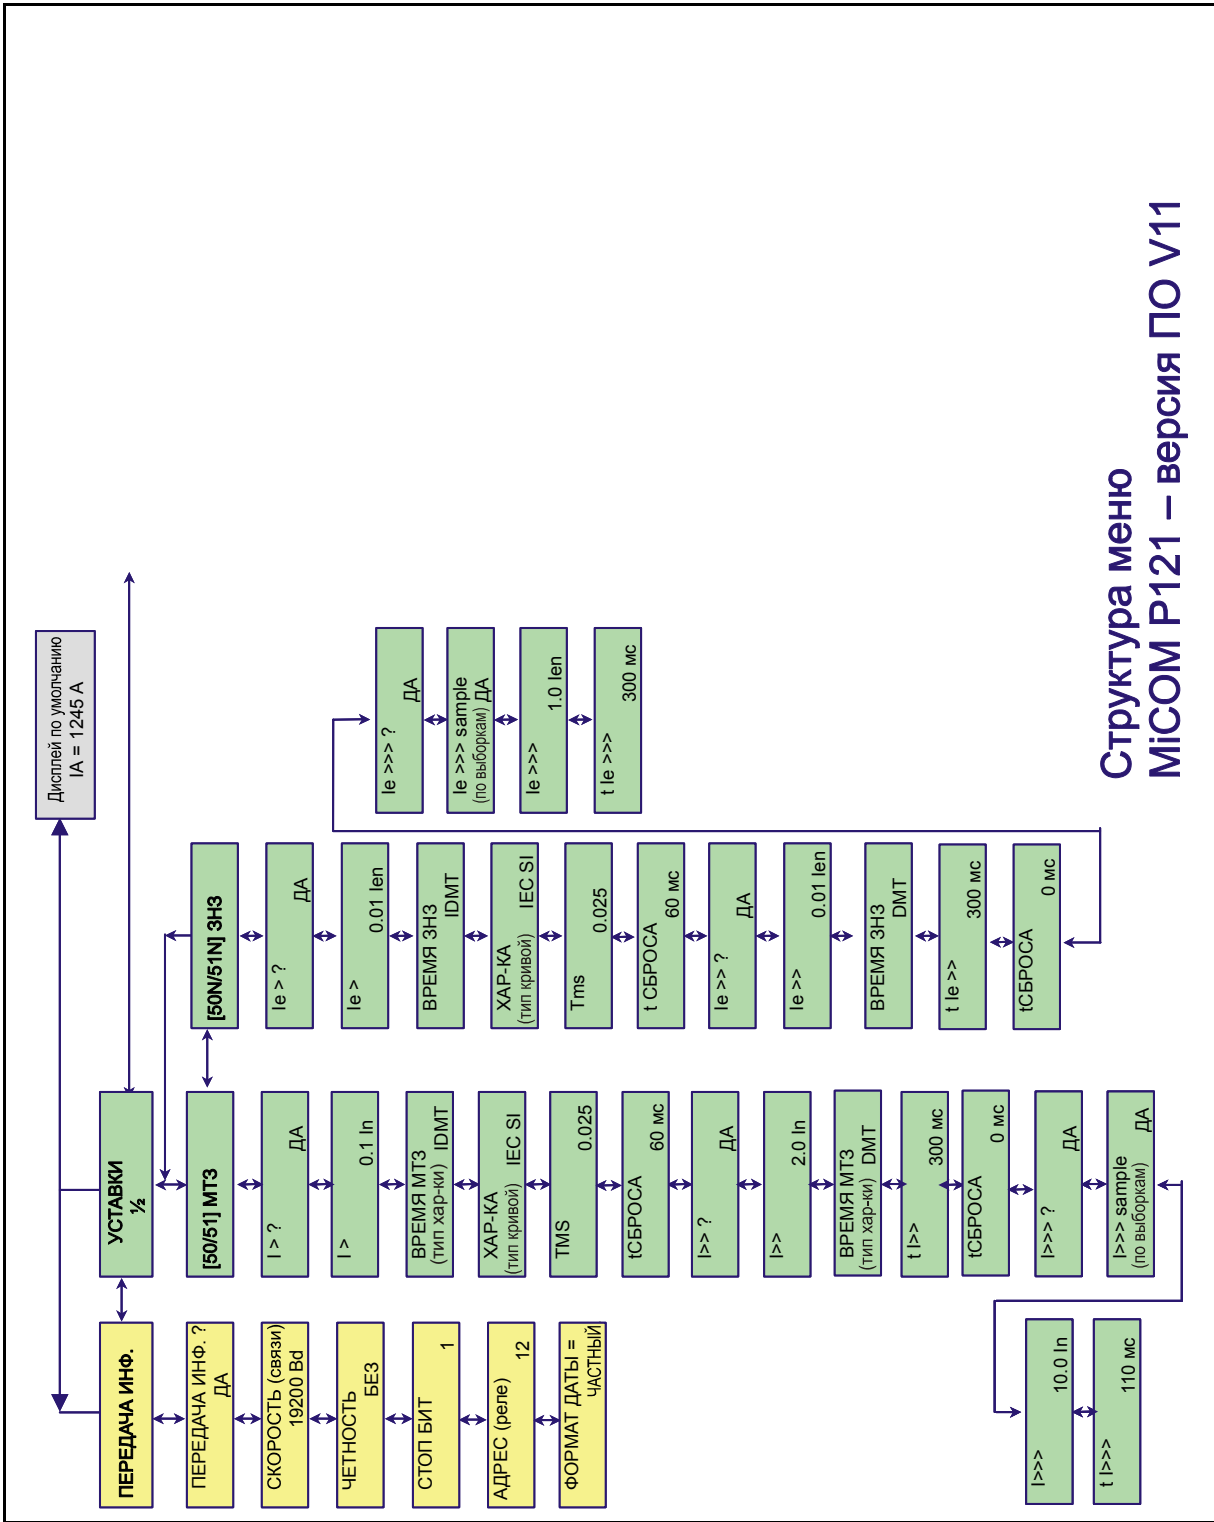

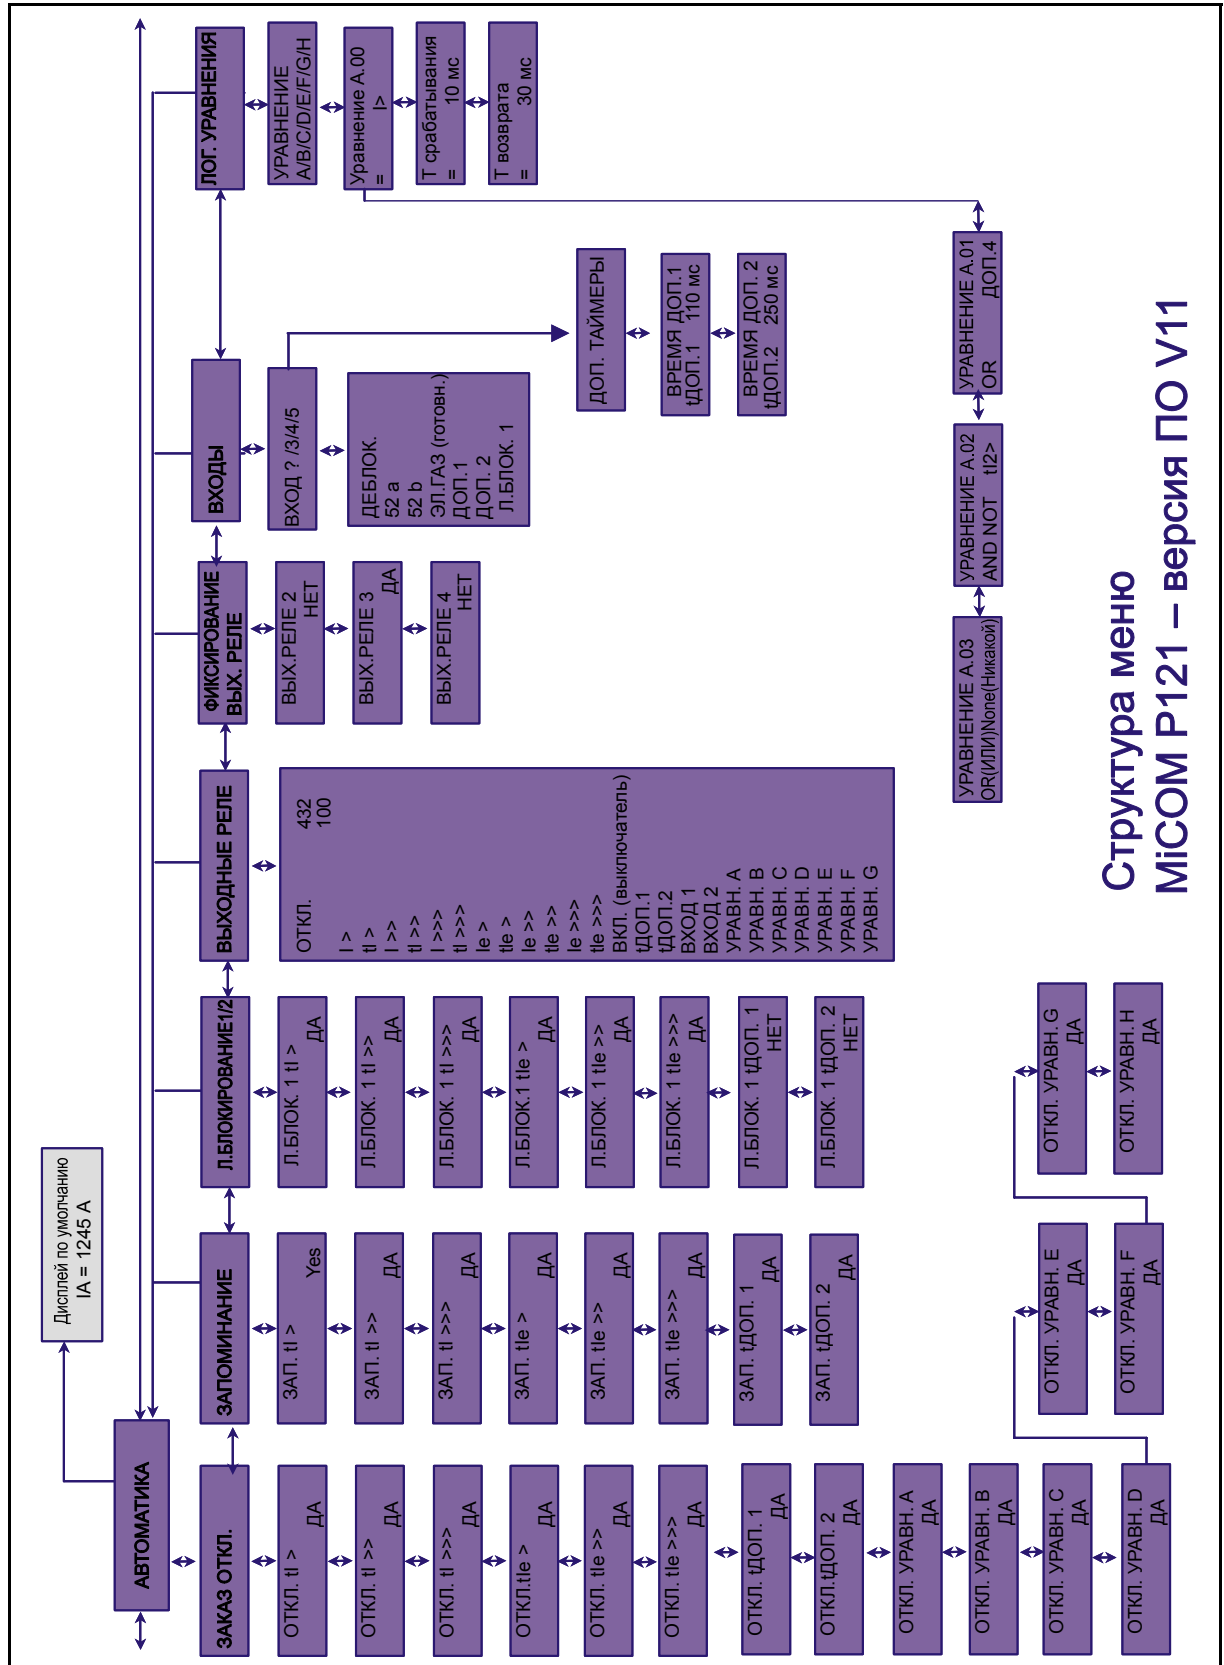


Структура меню  
MiCOM P121 – версия ПО V11



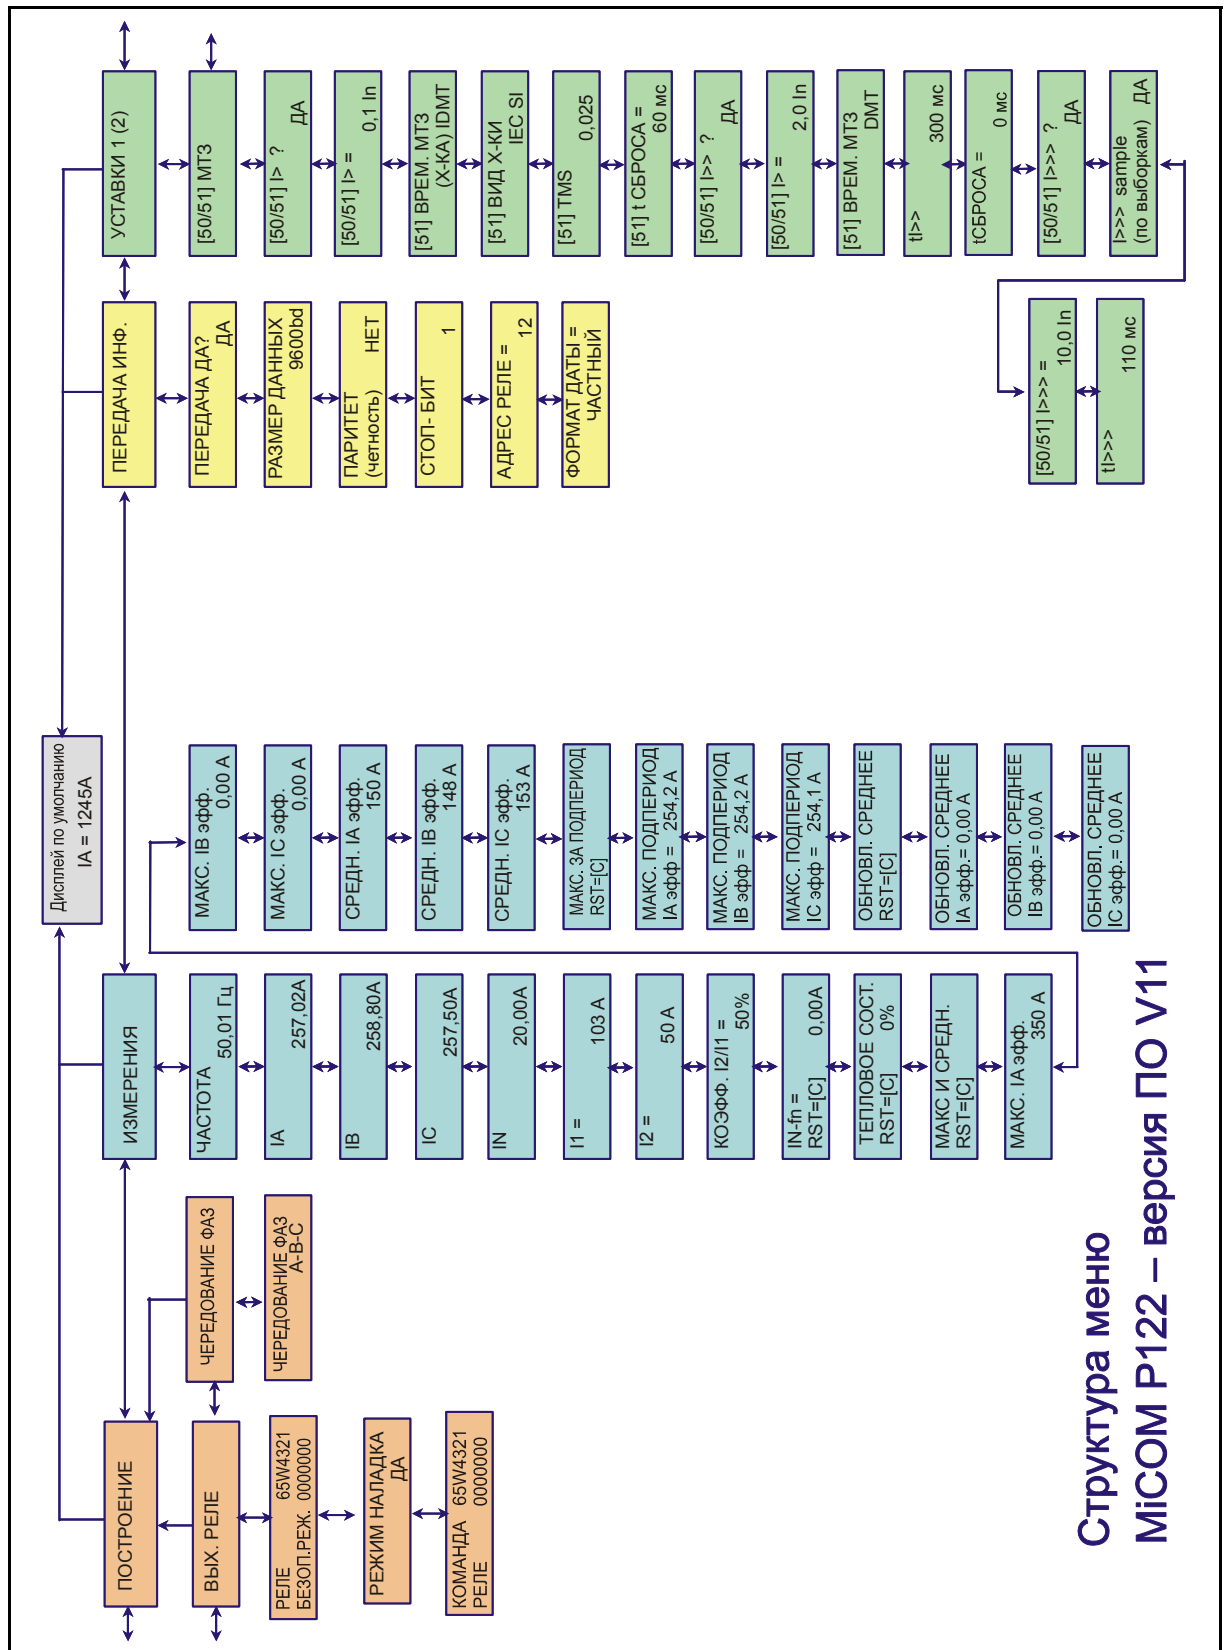

Структура меню  
MiCOM P122 – версия ПО V11

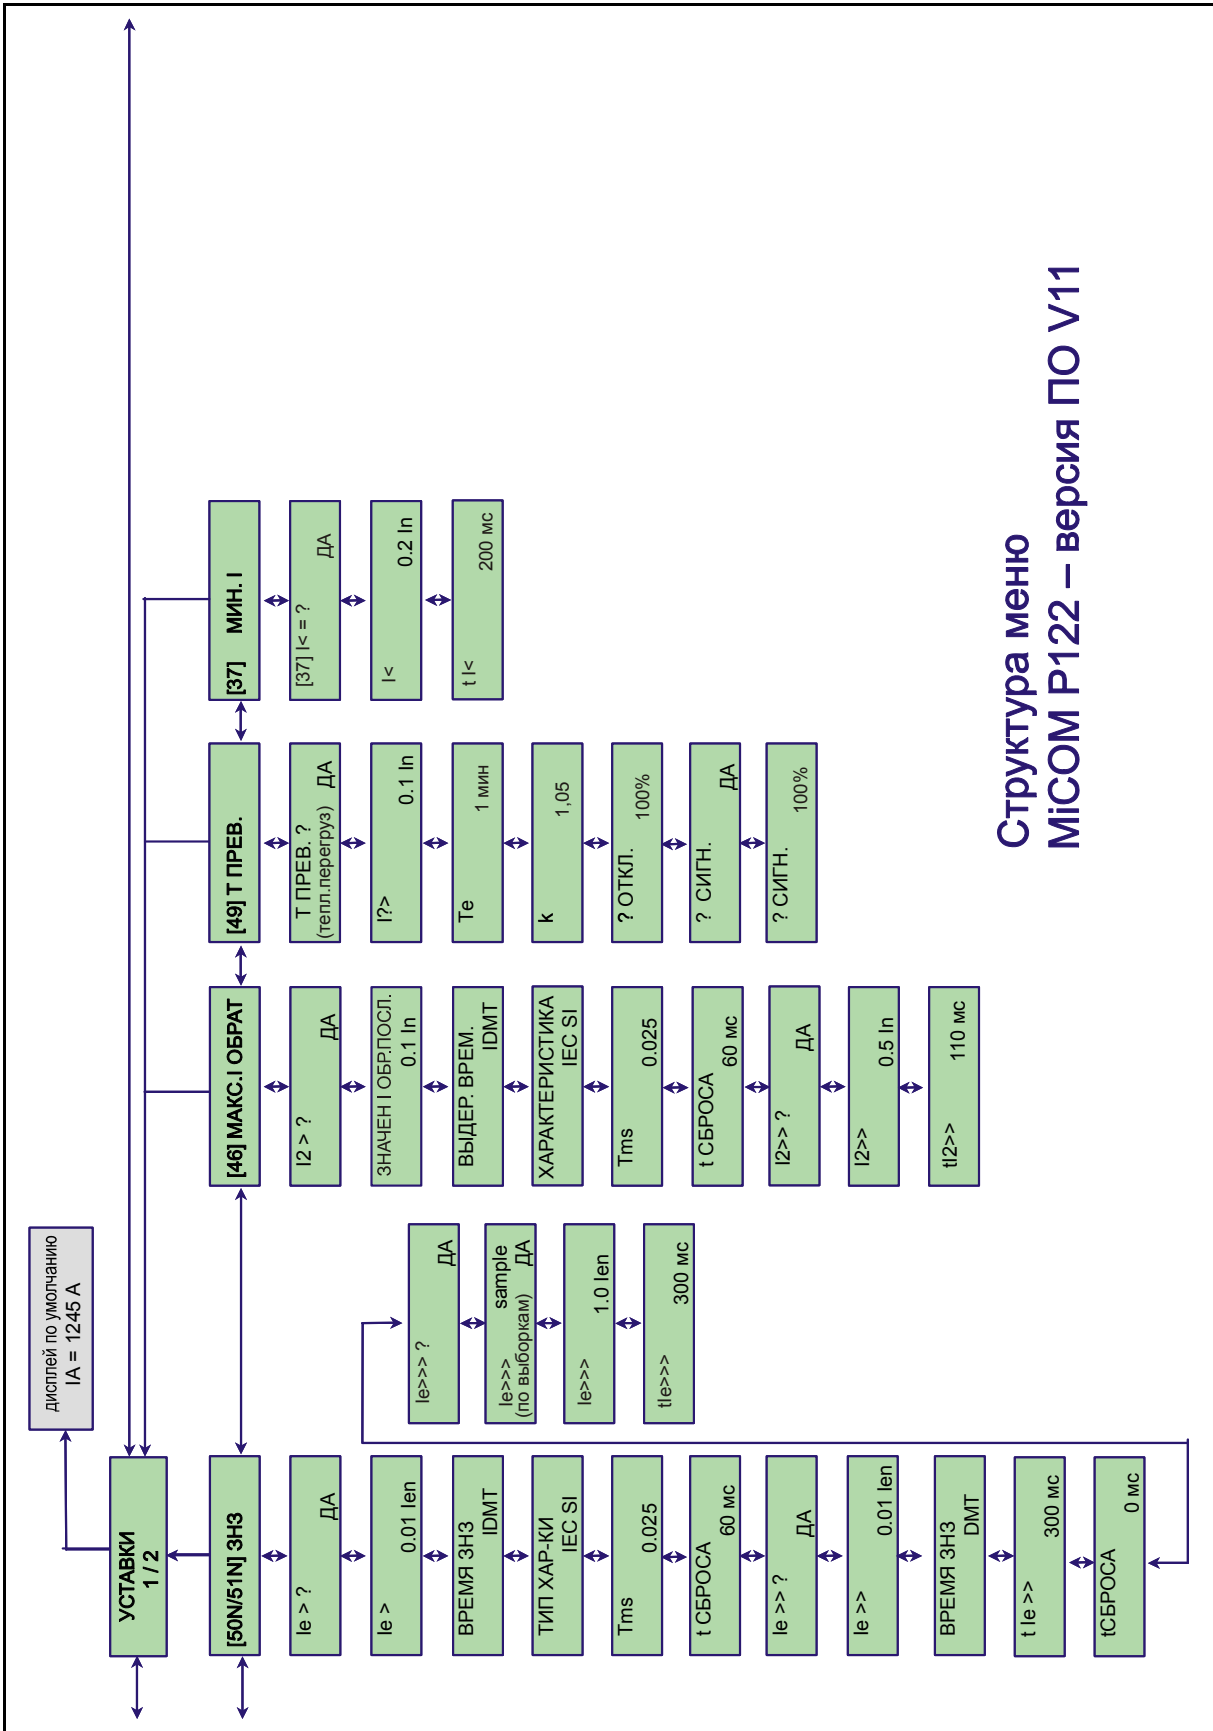


Структура меню  
МІСОМ P122 – версия ПО V11




**Структура меню  
MiCOM P122 – V11**





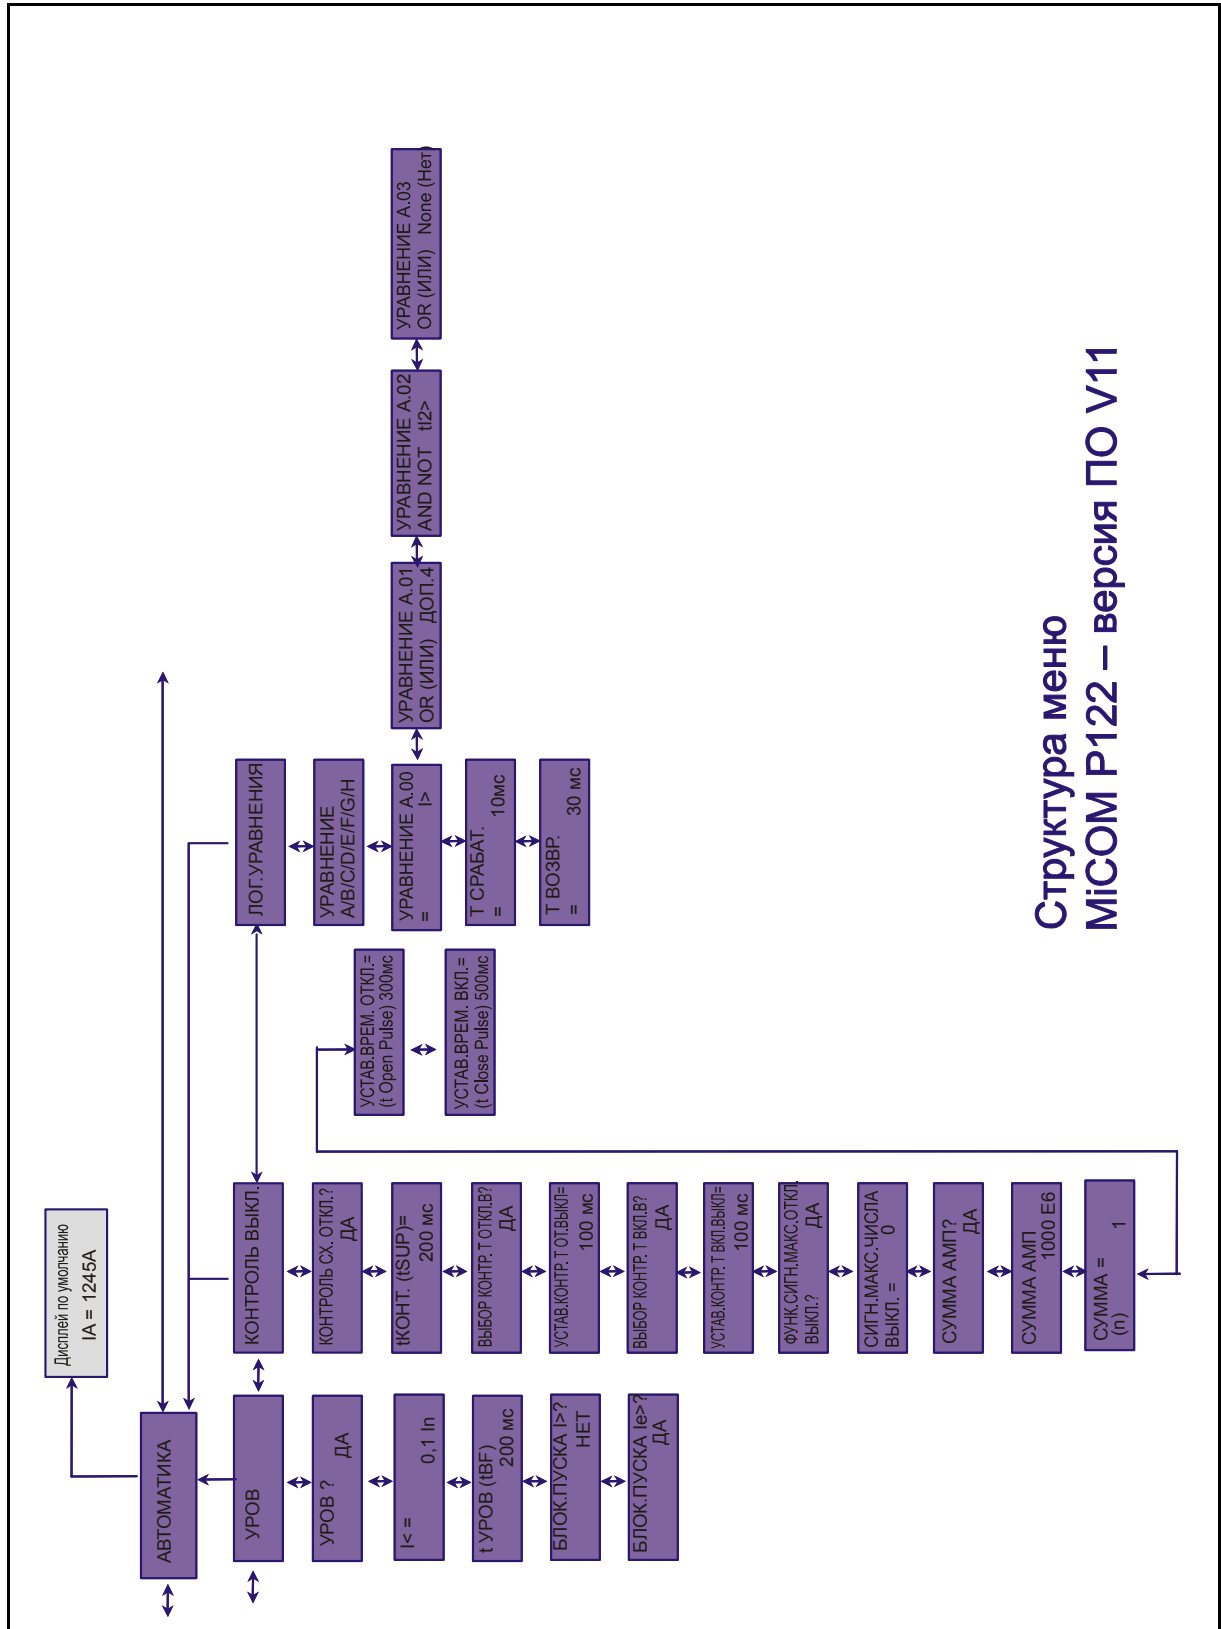


Структура меню  
MiCOM P122 – версия ПО V11

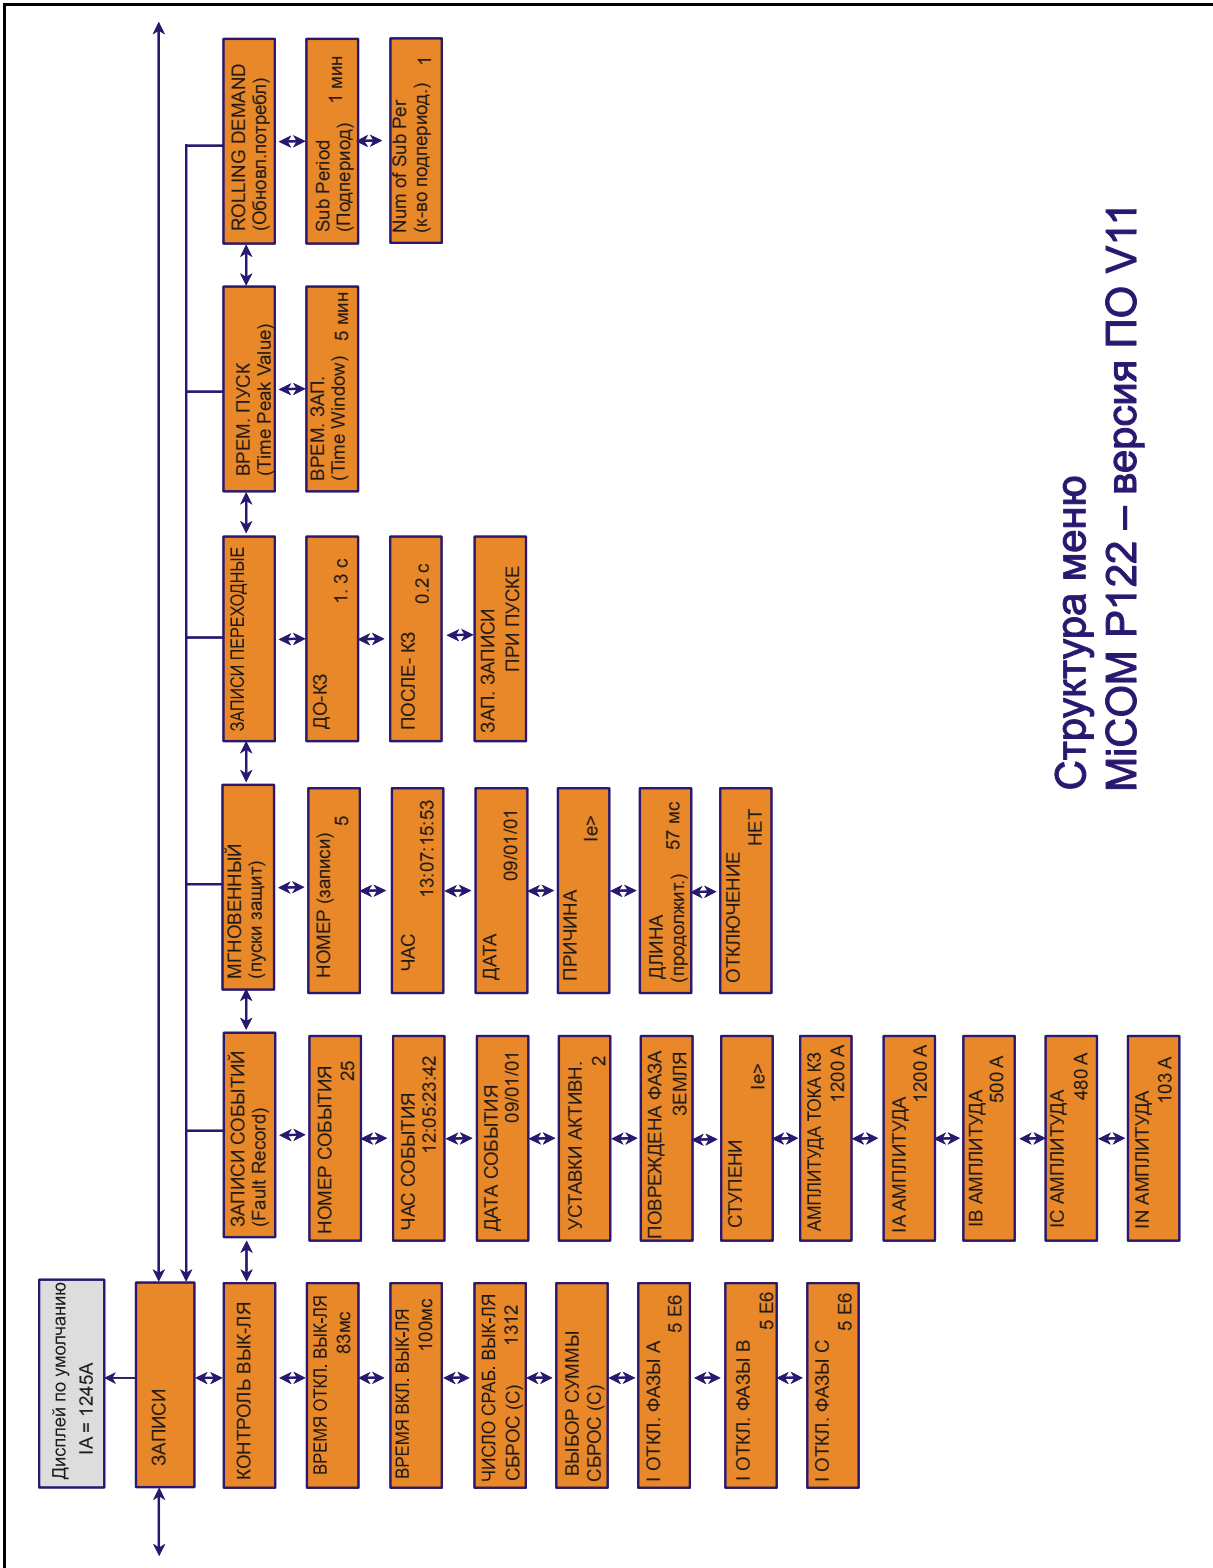


Структура меню  
MiCOM P122 – версия ПО V11


### 4. MiCOM P123 – ВЕРСИЯ ПО V11

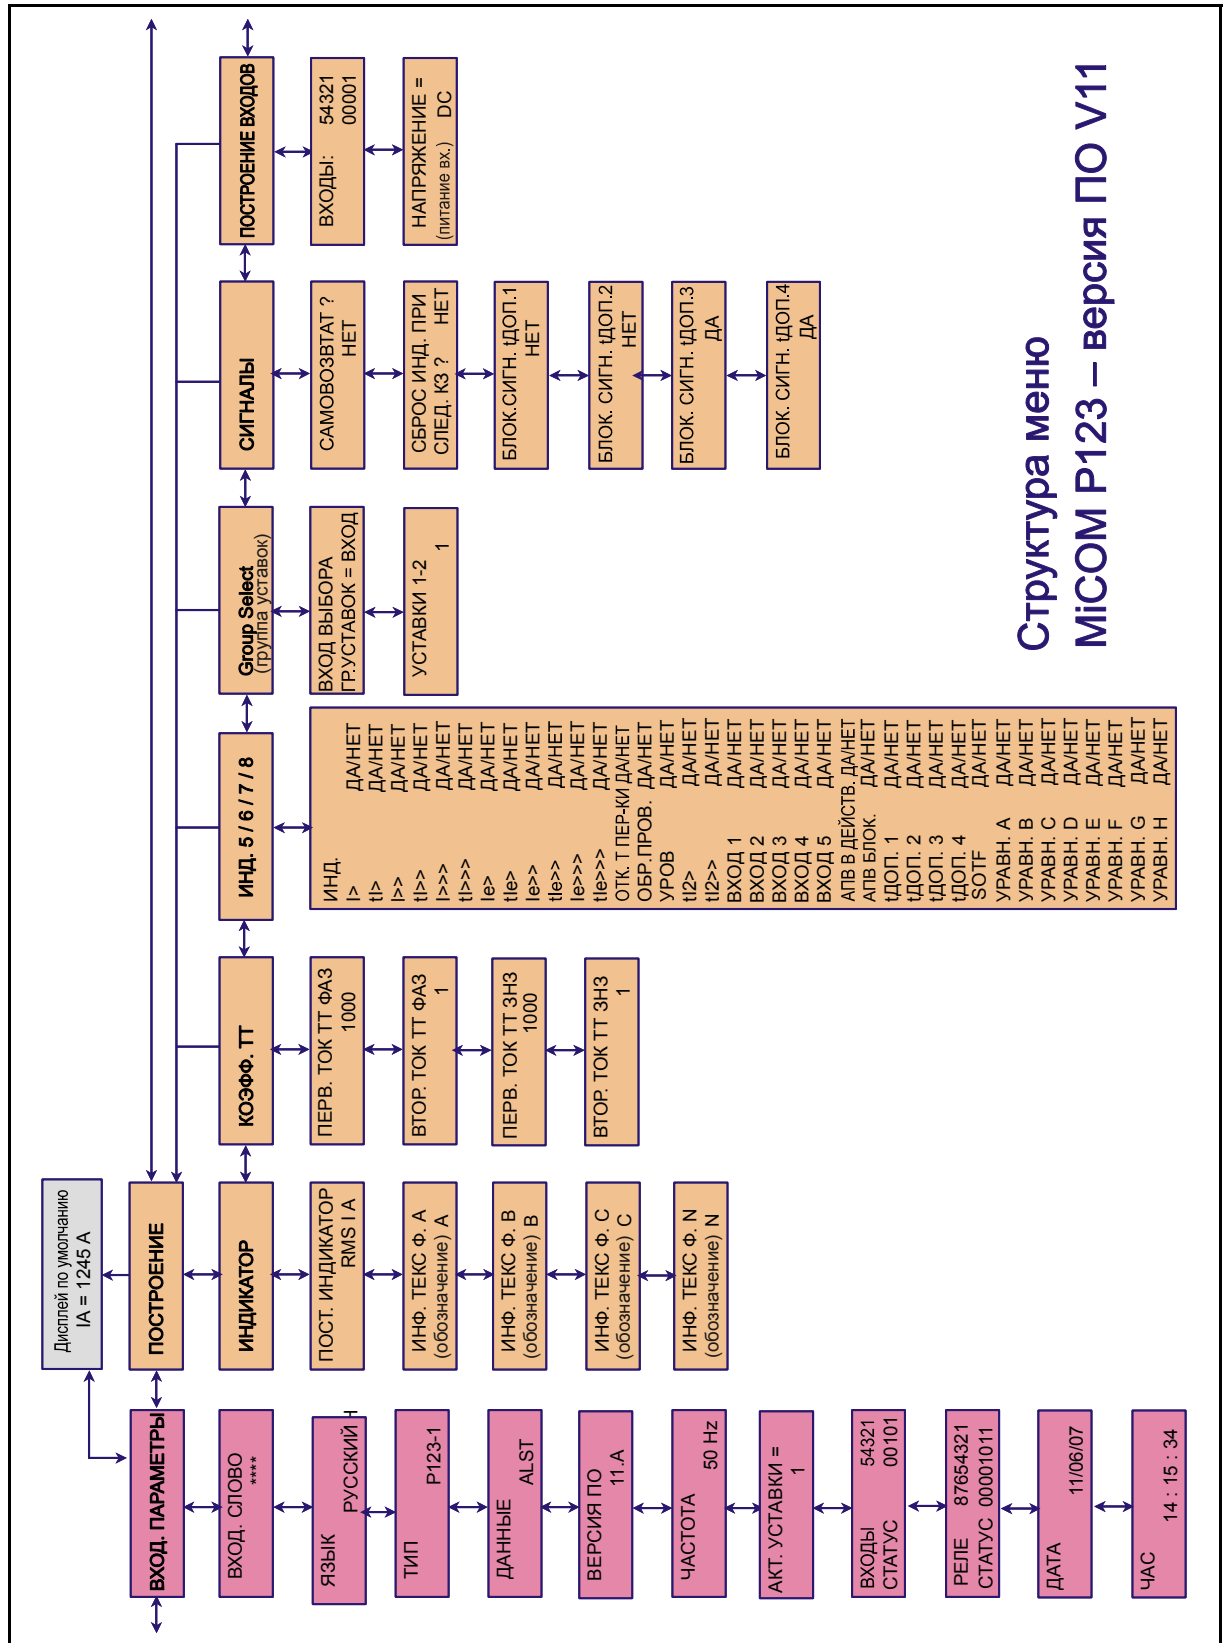


Структура меню  
MiCOM P123 – версия ПО V11

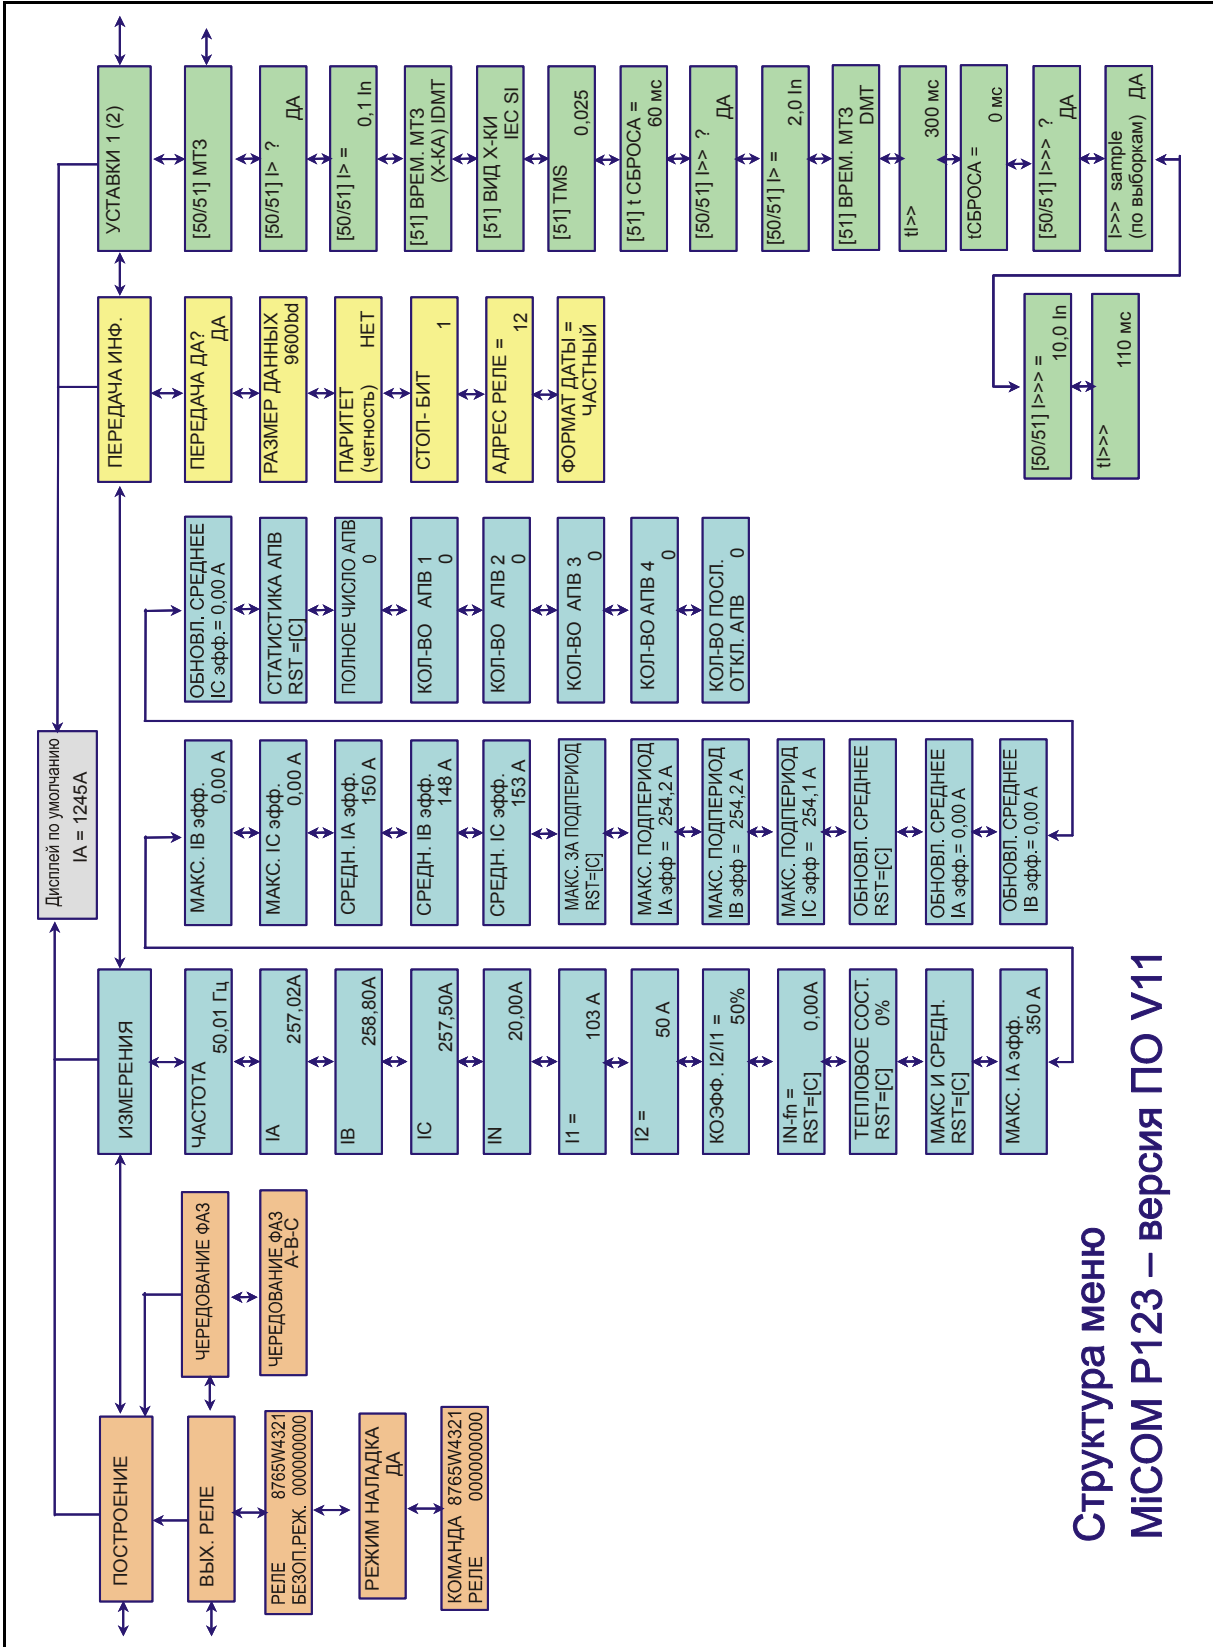

Структура меню  
MiCOM P123 – версия ПО V11

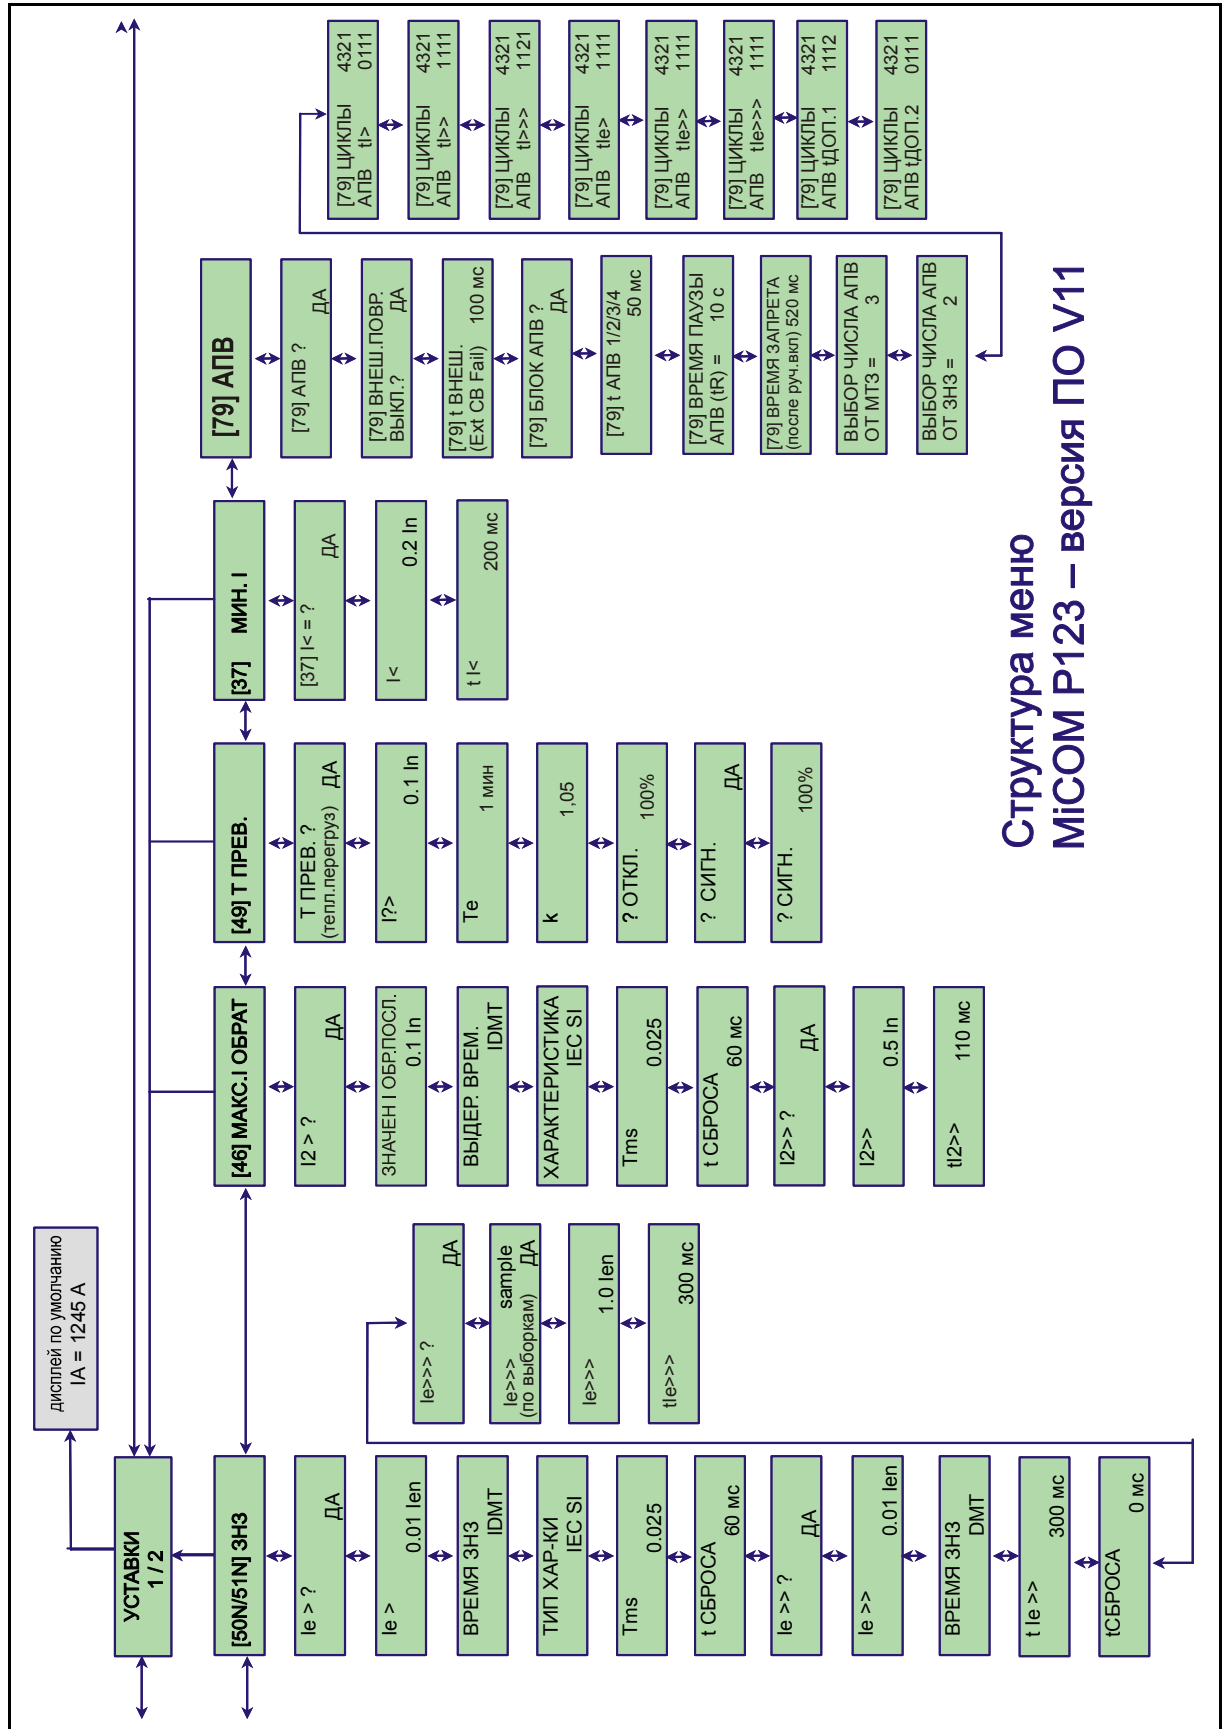

Структура меню  
MiCOM P123 – версия ПО V11

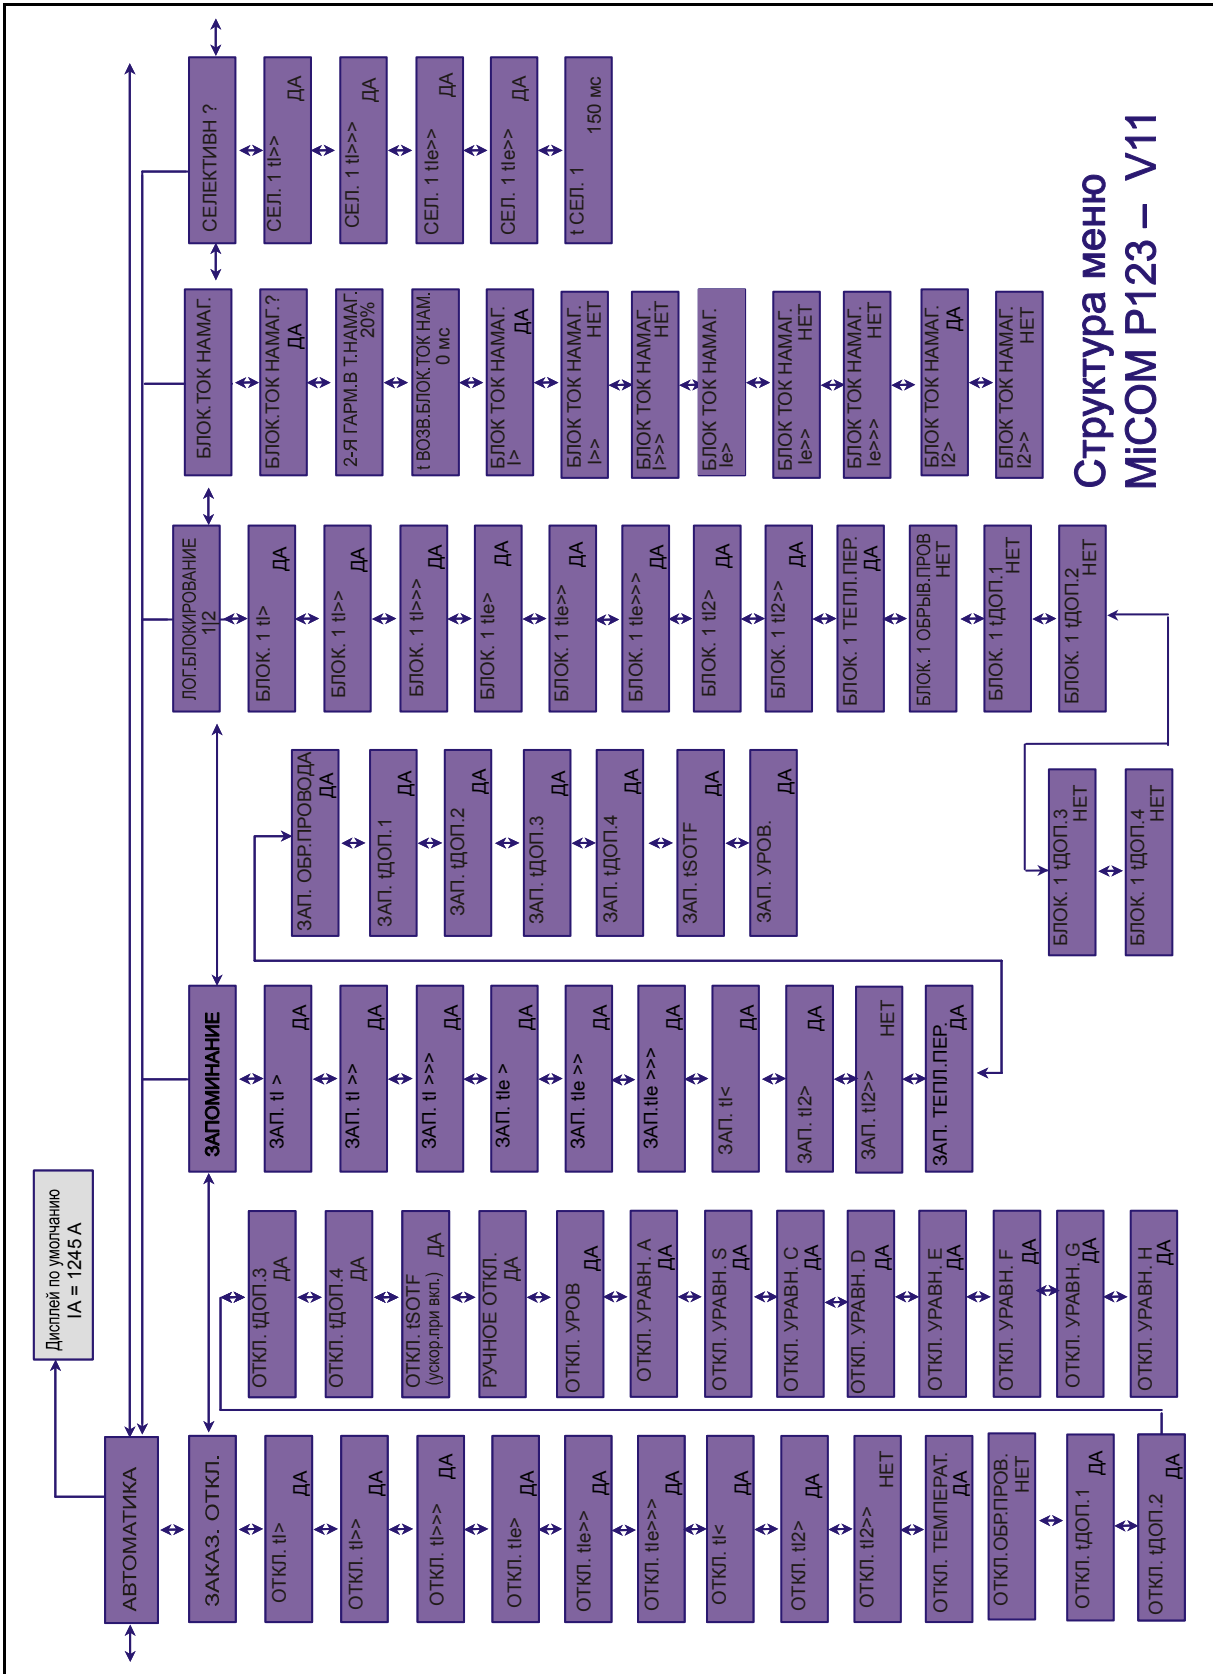

Структура меню MiCOM P123 – V11



