

Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Е 855ЭС-Ц**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП.ВТ.128-2005

Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные цифровые напряжения переменного тока Е 855ЭС-Ц (в дальнейшем ИП) и устанавливает методику проведения первичной и периодической поверок.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями ТКП 8.003-2012.

Межповерочный интервал – 48 месяцев при использовании вне сферы законодательной метрологии.

1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Средства поверки. Тип и основные технические характеристики	Обязательность проведения операции при	
			первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	3.1		Да	Да
Определение электрического сопротивления изоляции	3.2	Мегаомметр Е6-16, номинальное напряжение 500 В, класс точности 1,5	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	3.3	Универсальная пробойная установка УПУ-1М, испытательное напряжение от 0 до 10 кВ, класс точности 4,0	Да	Нет
Определение пределов допускаемой основной приведенной погрешности	3.4	1 Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300, напряжение от 0 до 1000 В, ток от 0 до 300 А. 2 Вольтметр ЦВ8500, класс точности 0,1, диапазон измеряемых напряжений от 0 до 750 В. 3 Преобразователь уровней RS-232/RS-485 4 ПЭВМ, P-266, 32 Мб, Windows-98, Windows-XP 5 Вольтметр В7-65, диапазон напряжений 0 - 300 В, основная погрешность $\pm 0,02\%$ 6 Катушка электрического сопротивления измерительная Р331, $R_{ном}=100\text{ Ом}$, класс точности 0,01. 7 Магазин сопротивления измерительный Р33, сопротивление от 0 до 99999,9 Ом, класс точности 0,2	Да	Да

1.2 Допускается использовать другие средства поверки, прошедшие поверку или метрологическую аттестацию и имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в таблице.

Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации.

2	зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16	МП.ВТ.128-2005				
Изм	Лист	Н докум.	Подп	Дата					
Разраб.	Жерносек			18.01.16	Преобразователи измерительные цифровые напряжения переменного тока Е 855ЭС-Ц Методика поверки	Лит.		Лист	Листов
Пров.	Жарков			18.01.16		01		2	20
Н.контр.	Валентин			18.01.16					
Утв.									
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата			

2 Условия поверки и подготовка к ней

2.1 Поверка должна проводиться при следующих нормальных условиях:

- температура окружающей среды, °C - от 15 до 25;
- относительная влажность, % - от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа - от 84 до 106;
- напряжение питающей сети, В - от 215,6 до 224,4;
- частота питающей сети, Гц - от 49,5 до 50,5;
- вибрация, тряска, удары - отсутствуют;
- внешнее магнитное поле - магнитное поле Земли;
- форма кривой напряжения питания - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 5 %;
- форма кривой напряжения переменного тока - синусоидальная с коэффициентом высших гармоник не более 2 %.
- сопротивление нагрузки на аналоговом выходе - 3,0 кОм \pm 2 % для сигнала 0 – 5 мА и 0,5 кОм \pm 2 % для сигнала 4 – 20 мА

2.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан во включенном состоянии без входных сигналов при температуре от 15 до 25 °C не менее 30 мин.

3 Проведение поверки

3.1 Внешний осмотр

3.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено отсутствие механических повреждений наружных частей, наличие клейма и четкость маркировки.

3.2 Электрическое сопротивление изоляции измерять мегаомметром с номинальным напряжением 500 В в нормальных условиях применения.

Показания, определяющие электрическое сопротивление изоляции, следует отсчитывать по истечении 1 мин после приложения напряжения.

ИП считают выдержавшим испытание, если измеренные значения электрического сопротивления равны или превышают значения, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Проверяемые цепи	Испытательное напряжение, кВ	
	U _н =100, 250 В	U _н =400, 500 В
Сеть – все выходы, +5 В	2,21	2,21
Сеть – все входы, корпус, UL/ \overline{UF} , контакты 7, 8	2,21	3,47
Корпус – все входы, все выходы, UL/ \overline{UF} , +5 В, контакты 7,8		
Все входы, UL/ \overline{UF} , контакты 7,8 – все выходы, +5 В		
Аналоговые выходы – RS485, выход ПУ, +5 В	0,50	
Аналоговый выход АВ – аналоговые выходы ВС, СА		
Аналоговый выход ВС – аналоговый выход СА		
RS485 – выход ПУ, +5 В		
Примечания		
1 При проверке электрической прочности и сопротивления изоляции учитывать наличие или отсутствие соответствующих цепей в модификации.		
2 Контакты 7, 8 используются при проверке ИП Е 855/5ЭС-Ц.3 при его трехпроводном включении.		

					МП.ВТ.128-2005	Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16		3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

3.3 Электрическую прочность изоляции проверять в нормальных условиях по методике ГОСТ 12.2.091-2012.

Испытательное напряжение должно прикладываться между цепями, указанными в таблице 2.

ИП считают выдержавшим испытание, если не возникают разряды или повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в испытуемой цепи.

3.4 Определение основной погрешности проводить в соответствии со схемой приложения А. Основную погрешность определять при значениях входного сигнала, равных 0, 20, 40, 60, 80, 100 % от верхнего значения диапазона преобразуемого входного сигнала.

Для поверки ИП с выходом 1 (порт RS-485) необходимо установить на применяемой ПЭВМ программу УИМЯ.00001-01 для Windows-98 или УИМЯ.00001-02 для Windows-XP. Программы и руководство по техническому обслуживанию их приведены в приложении Д

Основную погрешность γ , выраженную в процентах, рассчитывают по формуле

$$\gamma = \frac{\text{Аизм} - \text{Арасч}}{\text{Анорм} \cdot R1} \cdot 100 \quad (1)$$

где Аизм – значение сигнала, отображаемое на мониторе ПЭВМ при определении погрешности для выхода 1 (порт RS - 485), в единицах;
 – значение сигнала, отображаемое на внешнем показывающем устройстве при определении погрешности для выхода 2, (порт показывающего устройства), В;
 – значение сигнала, измеренное образцовым прибором V2, мВ, при определении погрешности для выхода 3 (аналоговый выход).

Арасч – расчетное значение для данного значения входного сигнала.

R1 – величина сопротивления катушки P331, равная 100 Ом (учитывается только при определении погрешности по выходу 3).

При определении погрешности для выхода 1 Арасч равно значению, указанному в таблице 3.

При определении погрешности для выхода 2 при непосредственном включении ИП Арасч равно значению Ар.н.в, указанному в таблице 4;

При определении погрешности для выхода 2 при подключении ИП через измерительный трансформатор

$$\text{Арасч} = \text{Ар.н.в} \cdot K_{Tu} \quad (2)$$

где Ар.н.в - расчетное значение выходного сигнала при непосредственном включении, указанное в таблице 4;

K_{Tu} - номинальный коэффициент трансформации измерительного трансформатора, включенного на входе ИП.

При определении погрешности для выхода 3 Арасч указано в таблице 5.

Анорм – нормирующее значение.

По выходу 1 Анорм=5000 единиц.

По выходу 2 Анорм=Ан · K_{Tu}.

где Ан – номинальное значение преобразуемого входного сигнала, указанное в таблице 4.

По выходу 3 Анорм = 5 мА для выходного сигнала 0 – 5 мА;
 Анорм = 20 мА для выходного сигнала 4 – 20 мА.

					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

Таблица 3 Расчетное значение при определении погрешности для выхода 1

Поверяемая отметка		1	2	3	4	5	6
Диапазон преобразуемого входного сигнала 0-250 ; 0-400, 0-500 В	Входной сигнал, %	0	20	40	60	80	100
	Арасч, единиц	0	1000	2000	3000	4000	5000
Диапазон преобразуемого входного сигнала 0 - 125 В	Входной сигнал, В	0	25	50	75	100	125
	Арасч, единиц	0	1250	1500	3750	5000	6250
Диапазон преобразуемого входного сигнала 75-125 В	Входной сигнал, В	75	85	95	105	115	125
	Арасч, единиц	3750	4250	4750	5250	5750	6250
Примечание – для диапазонов преобразуемого входного сигнала 0-250; 0-400; 0-500 В входной сигнал приведен в процентах от номинального значения							

Таблица 4 Расчетное значение при определении погрешности для выхода 2

Диапазон преобразуемого входного сигнала, В	Номинальное значение преобразуемого входного сигнала (Ан), В	Ар.н.в, В					
75 – 125	100	75	85	95	105	115	125
0 – 125	100	0	25	50	75	100	125
0 – 250	250	0	50	100	150	200	250
0 – 400	400	0	80	160	240	320	400
0 – 500	500	0	100	200	300	400	500

Таблица 5 Расчетное значение при определении погрешности для выхода 3

Входной сигнал, % от верхнего значения диапазона преобразуемого входного сигнала		0 (75 В)	20 (85 В)	40 (95 В)	60 (105 В)	80 (115 В)	100 (125 В)
Арасч, мВ, для выходного сигнала	0 – 5 мА	0	100	200	300	400	500
	0 – 20 мА	0	400	800	1200	1600	2000
	4 – 20 мА	400	720	1040	1360	1680	2000

Примечание – В скобках указан входной сигнал для диапазона преобразования входного сигнала 75 – 125 В.

ИП считают годным, если для всех проверяемых точек основная погрешность не превышает $\pm 0,5$ %.

4 Оформление результатов поверки

4.1 Результаты поверки оформляются протоколом по форме, приведенной в приложении Г.

4.2 Положительные результаты первичной поверки удостоверяются нанесением на корпус ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма, нанесением на лицевую поверхность ИП клейма-наклейки и записью в паспорте результатов поверки.

4.3 Положительные результаты периодической поверки удостоверяются нанесением на корпус ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма и нанесением на лицевую поверхность ИП клейма-наклейки.


4.4 При отрицательных результатах поверки ИП бракуется и выдается заключение извещение о непригодности в соответствии с ТКП 8.003-2012 с указанием причин. При этом оттиск поверительного клейма и клеймо-наклейка гасятся.

					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Схема подключения приборов при определении основной погрешности ИП

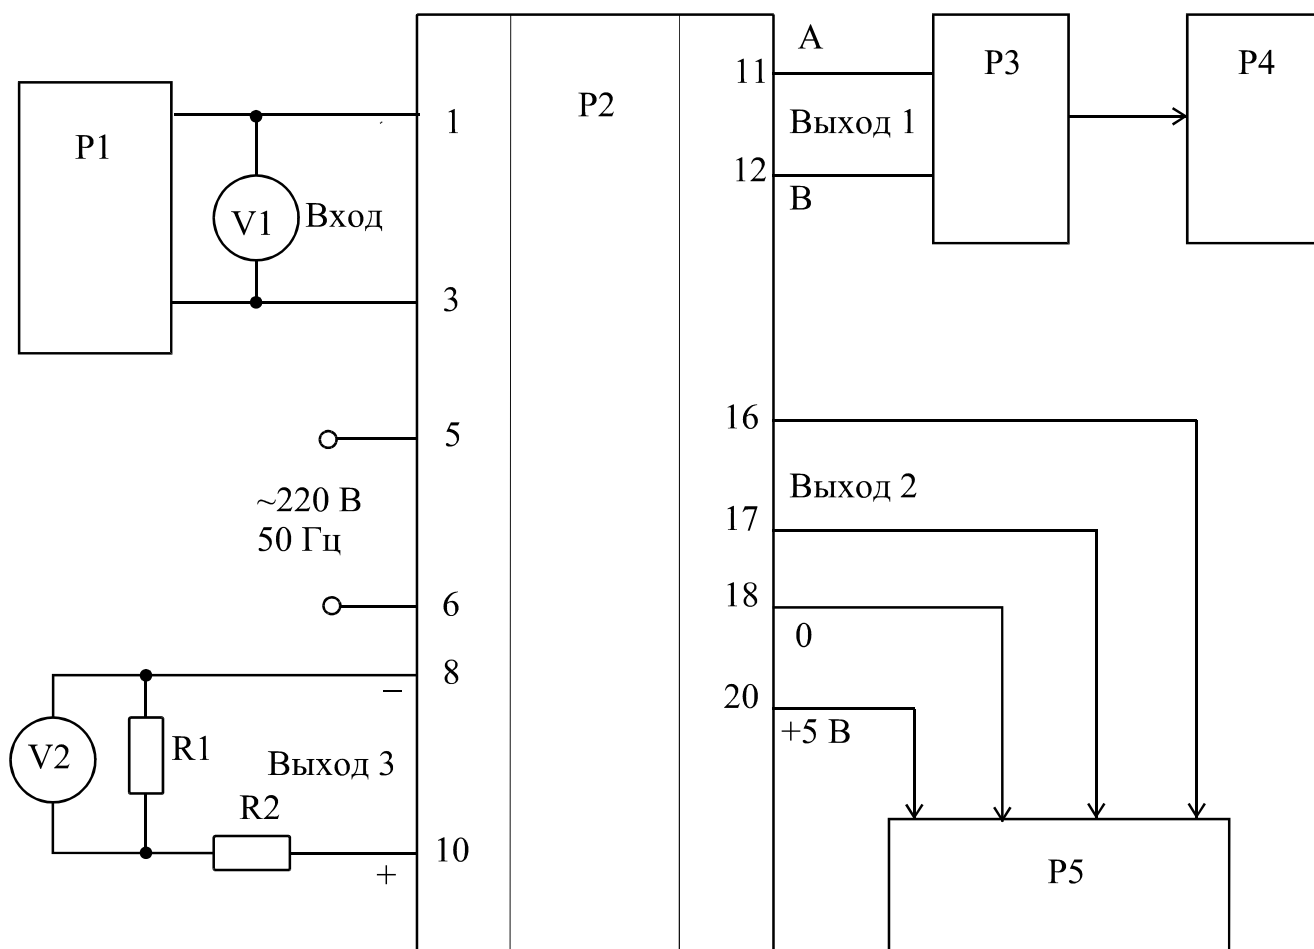

P1 – установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300;

P2 – ИП Е855ЭС;

P3 – преобразователь уровней RS-232/RS-485;

P4 – ПЭВМ;

P5 – показывающее устройство ПУ-25;

V1 – вольтметр ЦВ8500

V2 – вольтметр В7-65;


R1 – катушка электрического сопротивления измерительная Р331, 100 Ом;

R2 – магазин сопротивлений измерительный Р33

Примечание - Наличие или отсутствие выходов 1 – 3 – в соответствии с модификацией ИП (таблица В.1 приложения В)

Рисунок А.1 – Схема поверки ИП

					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

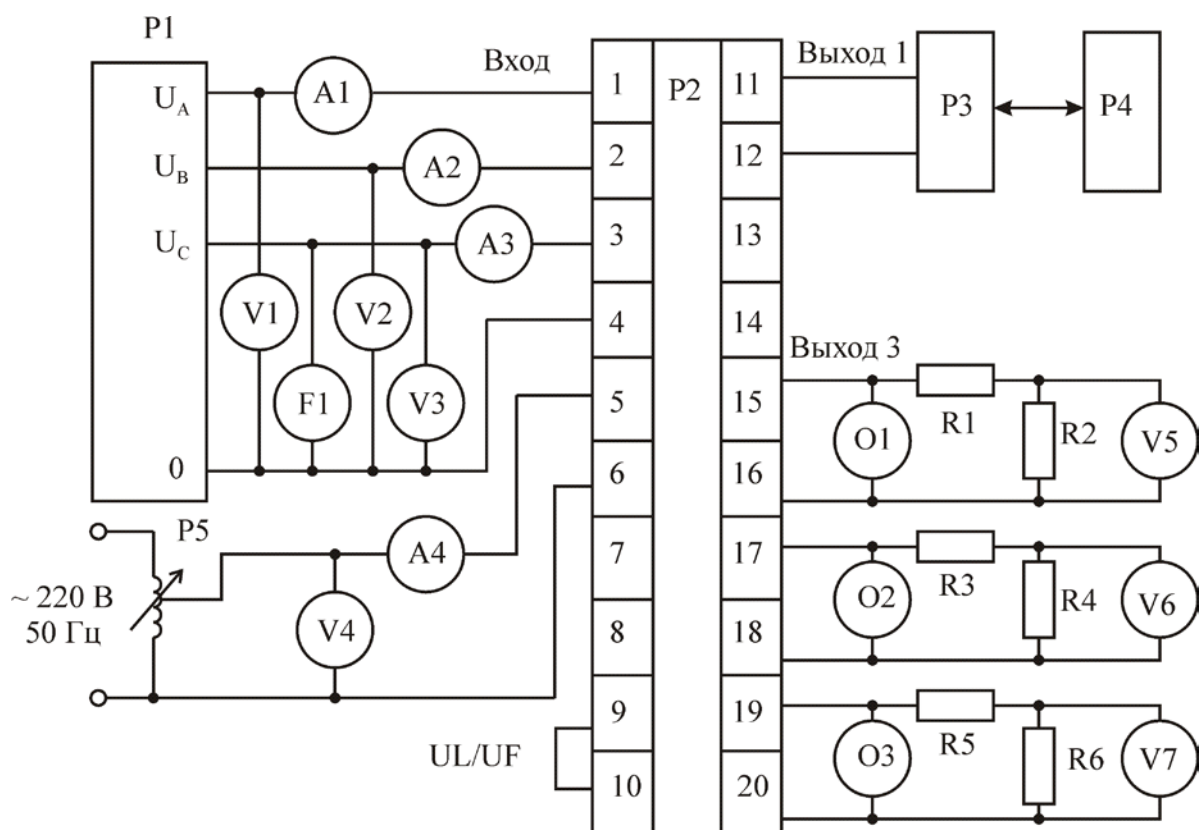


- P1 - установка для проверки счетчиков электрической энергии K68001;
 P2 - ИП Е 855ЭС-Ц.3;
 P3 - преобразователь уровней RS-232/RS-485;
 P4 - ПЭВМ;
 P5 - автотрансформатор ЛАТР-1,25 А;
 A1 – A3 - амперметр переменного тока ЦА8500;
 A4 - вольтметр В7-65 в режиме измерения тока;
 V1 – V7 - вольтметр В7-65;
 F1 - частотомер Ф5043;
 R1, R3, R5 - катушка электрического сопротивления измерительная Р331, 100 Ом;
 R2, R4, R6 - магазин сопротивления измерительный Р33;
 O1-O3 - осциллограф универсальный С1-93

Примечания

- 1 Автотрансформатор P5 используется только при определении дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания.
- 2 Ко входу P3 возможно подключение до 240 ИП.
- 3 При проверке устойчивости к перегрузкам использовать в качестве источника входного сигнала установку для проверки и градуировки электроизмерительных приборов У300.

Рисунок А.2 – Схема проверки ИП Е 855ЭС-Ц.3 при четырехпроводном включении

					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

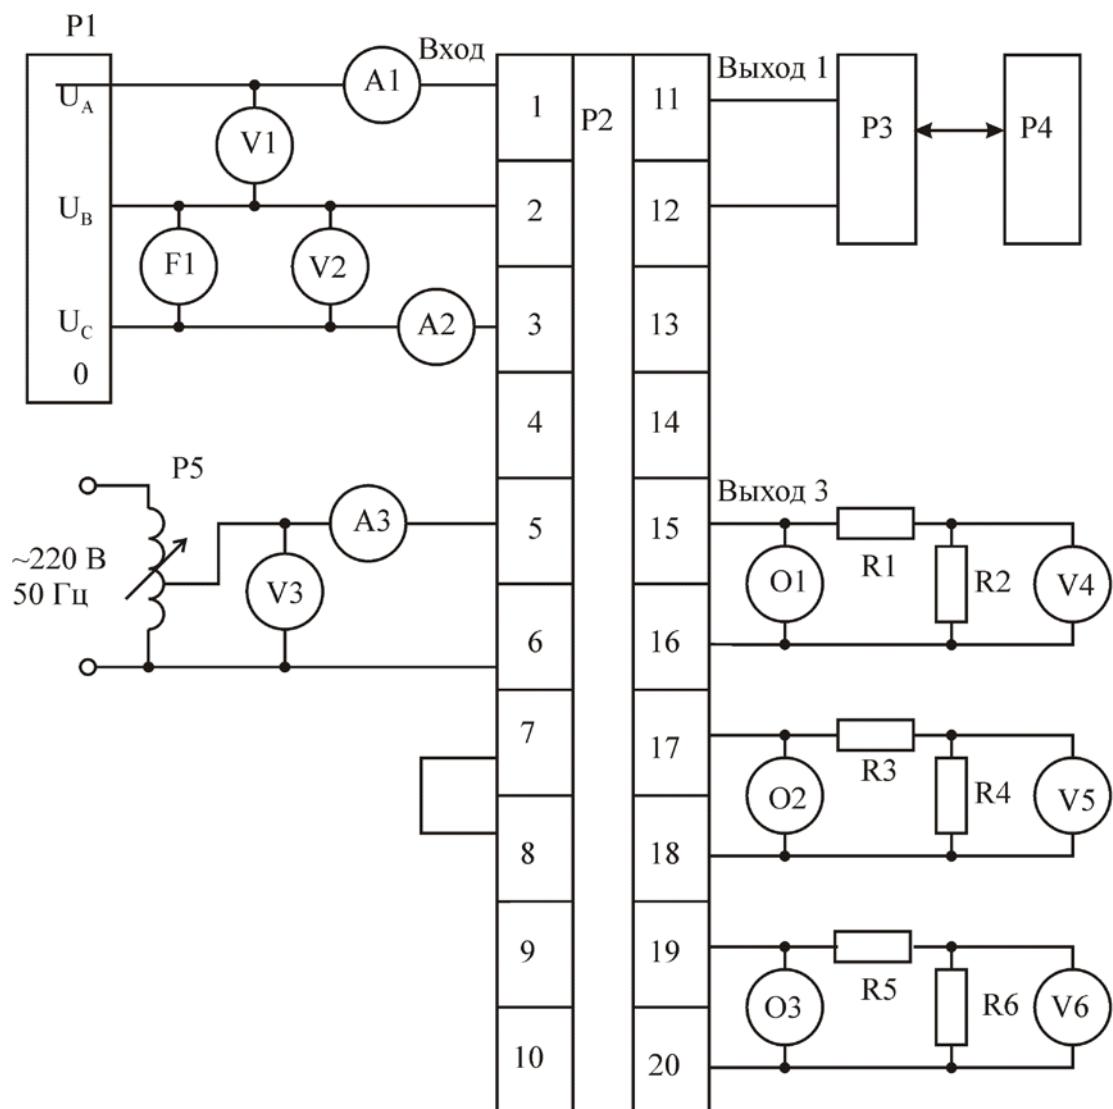


- P1 - установка для проверки счетчиков электрической энергии K68001;
 P2 - ИП Е 855ЭС-Ц.3;
 P3 - преобразователь уровней RS-232/RS-485;
 P4 - ПЭВМ;
 P5 - автотрансформатор ЛАТР-1,25 А;
 A1 - A3 - амперметр переменного тока ЦА8500;
 A4 - вольтметр В7-65 в режиме измерения тока;
 V1 - V6 - вольтметр В7-65;
 F1 - частотомер Ф5043;
 R1, R3, R5 - катушка электрического сопротивления измерительная Р331, 100 Ом;
 R2, R4, R6 - магазин сопротивления измерительный Р33;
 O1-O3 - осциллограф универсальный С1-93

Примечания

- 1 Автотрансформатор P5 используется только при определении дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания.
- 2 Ко входу P3 возможно подключение до 240 ИП.
- 3 При проверке устойчивости к перегрузкам использовать в качестве источника входного сигнала установку для проверки и градуировки электроизмерительных приборов У300.


Рисунок А.3 – Схема проверки ИП Е 855ЭС-Ц.3 при трехпроводном включении

					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			8
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

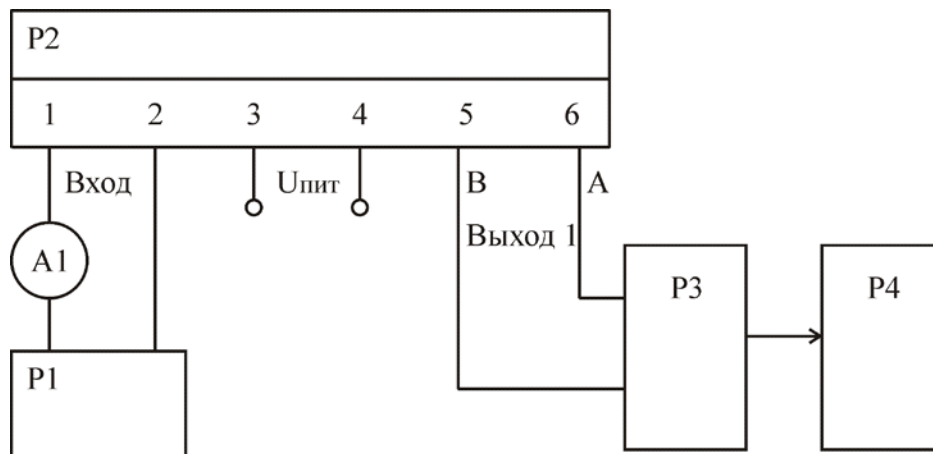

P1 – установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300;
 P2 – ИП Е855/2ЭС-ЦМ;
 P3 – преобразователь уровней RS-232/RS-485;
 P4 – ПЭВМ;
 A1 – амперметр ЦА8500;

Рисунок А.4 – Схема проверки ИП Е 855/2ЭС-ЦМ

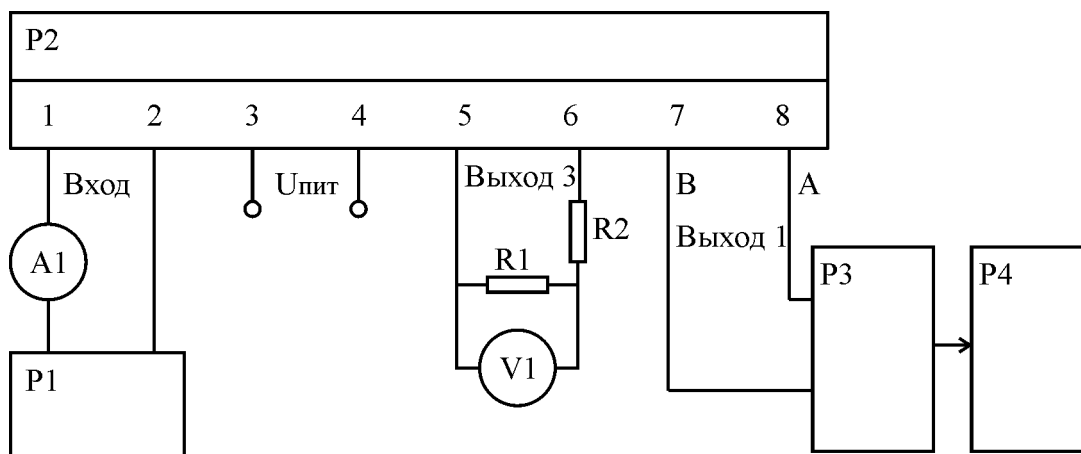

P1 – установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300;
 P2 – ИП Е855/5ЭС-ЦМ;
 P3 – преобразователь уровней RS-232/RS-485;
 P4 – ПЭВМ;
 R1 – катушка сопротивления измерительная Р331, 100 Ом;
 R2 – магазин сопротивления измерительный Р33
 A1 – амперметр ЦА8500;
 V1 – вольтметр переменного тока В7-65.

Рисунок А.5 – Схема проверки ИП Е 855/5ЭС-ЦМ


					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Выход 1 (порт RS-485)


Выход 2 (порт показывающего устройства)

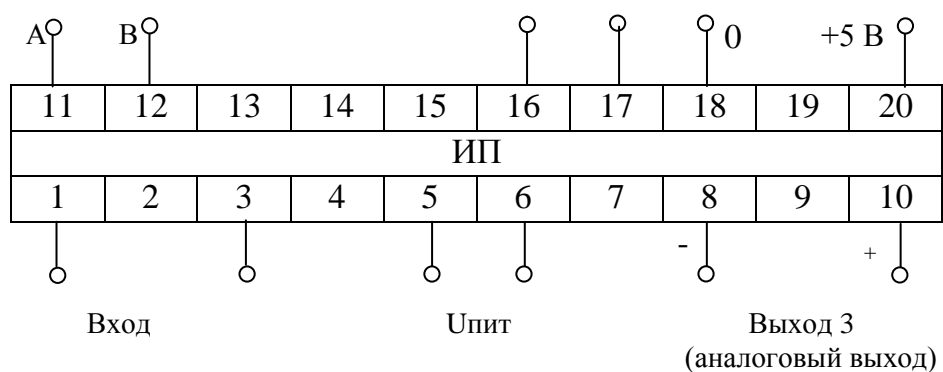

Наличие или отсутствие выходных цепей определяется модификацией ИП, указанной в приложении В.

Рисунок Б.1 - Схема электрическая подключений ИП.


Выход 1
(порт RS-485)

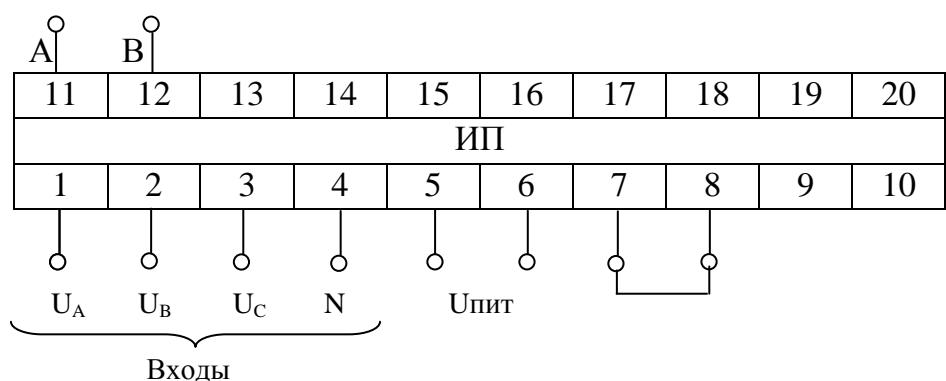

Примечание – При работе в трехпроводном включении перемычка между контактами 7 и 8 установлена, в четырехпроводном включении перемычка между контактами 7 и 8 отсутствует.


Рисунок Б.2 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/2ЭС-Ц.3

					МП.ВТ.128-2005				Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16					10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	

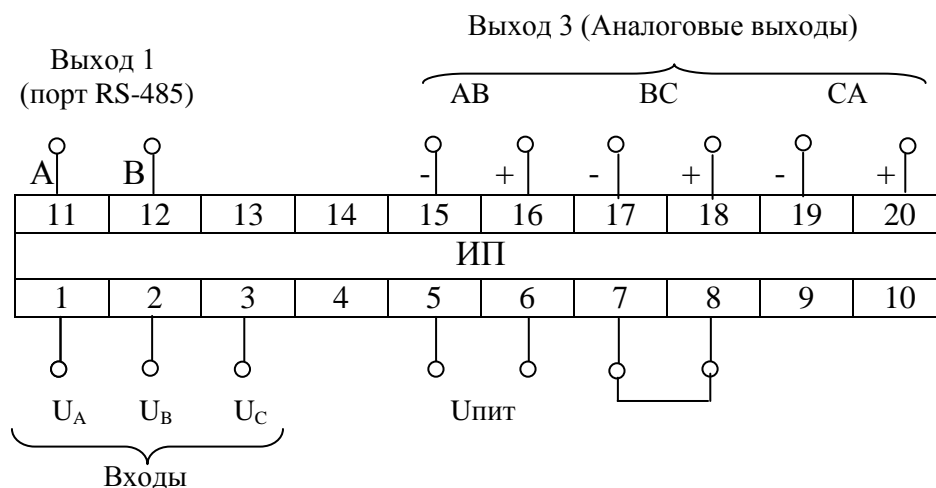

Примечание – На аналоговом выходе 1 постоянный ток, пропорциональный U_{AB} ;
 На аналоговом выходе 2 постоянный ток, пропорциональный U_{BC} ;
 На аналоговом выходе 3 постоянный ток, пропорциональный U_{CA} .

Рисунок Б.3 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/5ЭС-Ц.3
при трехпроводном включении

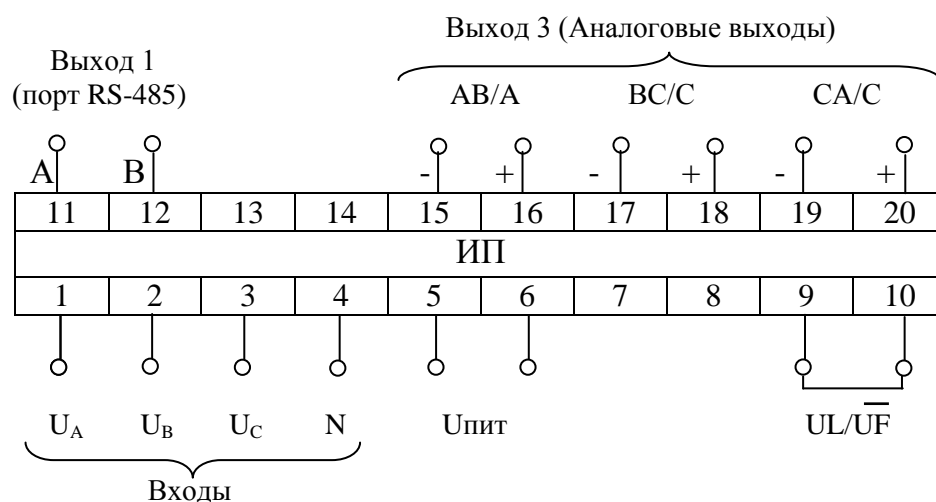

Примечание – При установленной перемычке $UL/\overline{U_F}$ на аналоговых выходах 1, 2, 3 ток пропорционален напряжениям U_A , U_B , U_C соответственно, при отсутствии перемычки – напряжениям U_{AB} , U_{BC} , U_{CA} .

Рисунок Б.4 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/5ЭС-Ц.3
при четырехпроводном включении

					МП.ВТ.128-2005				Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16					11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата		

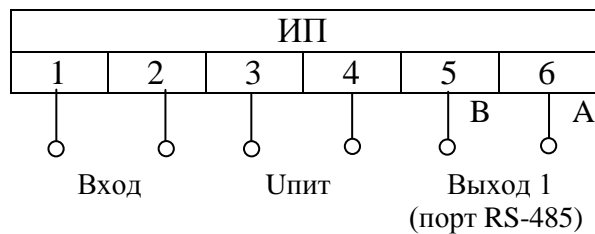


Рисунок Б.5 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/2ЭС-ЦМ

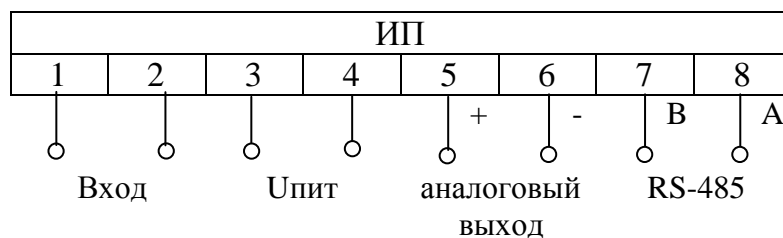


Рисунок Б.6 - Схема электрическая подключений ИП Е 855/5ЭС-ЦМ

					МП.ВТ.128-2005			Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16				12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Таблица В.1

Тип, модификация	Диапазон преобразования входного сигнала, В	Номинальное значение входного сигнала (Ан), В	Наличие порта RS-485 (выход 1)	Наличие порта показывающего устройства (выход 2)	Наличие источника 5 В	Наличие аналогового выхода (выход 3)
Е 855/1ЭС-Ц	0-125; 75-125 0-250; 0-400; 0-500	100 250 400 500	Да	Да	Да	Нет
Е 855/2ЭС-Ц			Да	Нет	Нет	
Е 855/2ЭС-ЦМ			Да	Нет	Нет	
Е 855/2ЭС-Ц.3			Да	Нет	Нет	
Е 855/3ЭС-Ц			Нет	Да	Да	
Е 855/4ЭС-Ц			Да	Да	Да	Да
Е 855/5ЭС-Ц			Да	Нет	Нет	
Е 855/5ЭС-ЦМ			Да	Нет	Нет	
Е 855/5ЭС-Ц.3			Да	Нет	Нет	
Е 855/6ЭС-Ц			Нет	Да	Да	

					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Протокол №

поверки преобразователя измерительного напряжения переменного тока Е 855ЭС-Ц

№ _____

Дата поверки _____

Изготовитель ООО «Энерго-Союз» Заказчик _____

Место поверки _____

Условия проведения поверки:

- температура окружающей среды, °C _____
- относительная влажность, % _____
- атмосферное давление, мм.рт.ст. _____
- напряжение питающей сети, В _____
- частота питающей сети, Гц _____
- вибрация, тряска, удары отсутствуют
- внешнее магнитное поле магнитное поле Земли

Средства поверки _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Внешний осмотр _____

(соответствует, не соответствует)

2 Определение электрического сопротивления изоляции

Проверяемые цепи Измеренное значение

(соответствует, не соответствует)

3 Проверка электрической прочности изоляции

Проверяемые цепи Испытательное напряжение

(соответствует, не соответствует)

4 Определение основной приведенной погрешности

Значение входного сигнала	Измеренное значение сигнала на выходах			Основная погрешность, %, на выходах		
	1	2	3	1	2	3
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

(соответствует, не соответствует)

Заключение:

Преобразователь _____

годен, не годен. Указать причину

Поверитель _____ Подпись _____

					МП.ВТ.128-2005			Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16				14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Руководство по техническому обслуживанию программ

Установка программы УИМЯ.00001

В зависимости от установленной на используемом компьютере операционной системы, Windows-98 или Windows-XP необходимо руководствоваться соответствующим пунктом описания.

Установка программы УИМЯ.00001-01 для Windows-98

1. Установить дискету, поставляемую с методикой поверки, в дисковод 3.5 дюйма;
2. С помощью проводника открыть дискету («А:» или «В:» в зависимости от компьютера);
3. Открыть папку «98»;
4. Запустить программу «install»;
5. Открыть устройство «С:»;
6. Открыть папку «DemoЕ»;
7. Запустить программу «DemoЕ»;
8. Нажать на кнопку «Настройка» и произвести настройку Comm-порта (номера и скорости обмена), типа подключенного преобразователя RS-232/RS-485, интервала запросов, выбрать режим запуска опроса (смотри раздел «Описание органов управления»);
9. Нажать на кнопку «Ок». Программа запомнит все изменения;
10. Выйти из программы.

Установка программы УИМЯ.00001-02 для Windows-XP

11. Установить дискету, поставляемую с методикой поверки, в дисковод 3.5 дюйма;
12. С помощью проводника открыть дискету («А:» или «В:» в зависимости от компьютера);
13. Открыть папку «XP»;
14. Запустить программу «install»;
15. Открыть устройство «С:»;
16. Открыть папку «DemoExp»;
17. Запустить программу «DemoExp»;
18. Нажать на кнопку «Настройка» и произвести настройку Comm-порта (номера и скорости обмена), типа подключенного преобразователя RS-232/RS-485, интервала запросов, выбрать режим запуска опроса (смотри раздел «Описание органов управления»);
19. Нажать на кнопку «Ок». Программа запомнит все изменения;
20. Выйти из программы.

Поверка приборов

1. **ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ОБЕСТОЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ!**
2. Подключить к компьютеру преобразователь RS-232/RS-485;
3. Подключить к преобразователю RS-232/RS-485 поверяемый ИП;
4. Собрать схему поверки;
5. Включить компьютер, подать питание на преобразователь RS-232/RS-485 и поверяемый ИП;

					МП.ВТ.128-2005	Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16		15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

6. Запустить программу УИМЯ.00001. Для этого при помощи проводника:
- открыть устройство «С:»;
 - открыть папку «DemoЕ» или «DemoЕхр» в зависимости от используемой операционной системы;
 - запустить программу «DemoЕ» или «DemoЕхр» в зависимости от используемой операционной системы.
7. Если не был выбран режим автоматического запуска опроса, нажать на кнопку «Опрос», иначе программа запустит опрос всех разрешенных приборов автоматически, примерно через 2 секунды после запуска программы;
8. Признаком начала опроса служит изменение наименования кнопки «Опрос» на «Прервать». Рядом с этой кнопкой появляется число, соответствующее выбранной скорости обмена.
9. Далее необходимо осуществить поиск подключенного ИП. Для этого:
- в области таблицы, запущенной программы, выбрать любую строку левой клавишей «мышки», после чего нажать правую клавишу «мышки»;
 - во всплывающем меню (смотри раздел «Описание органов управления»), в котором выбрать «Авто. поиск всех» или «Авто. поиск в диапазоне» в зависимости от того известно или нет какой сетевой номер у подключенного устройства;
 - в течение некоторого времени, зависящего от интервала запросов и количества заданных для поиска приборов, программа будет искать подключенный ИП;
 - признаком запуска автоматического поиска будет наличие в колонке «?» символа «*» и последовательное уменьшение числа, левее кнопки «Очистить», с 4 до 0;
 - по окончании процесса автоматического поиска, правее кнопки «Пауза», будет отображено количество обнаруженных приборов, а также в колонке «?» будет стоять символ «*» только в той строке, номер которой соответствует найденному ИП, при этом программа запомнит этот номер для последующего быстрого опроса обнаруженного прибора.
10. Если заранее известен номер подключенного прибора, то можно из всплывающего меню разрешить его опрос. Для этого:
- выделить в таблице соответствующую строку левой клавишей «мышки»;
 - нажать правую клавишу «мышки» и во всплывающем меню выбрать пункт «Опрос разрешить».
- Аналогично можно поступить, если требуется исключить некоторый прибор из опроса.
11. После нахождения прибора поверить ИП в соответствии с пунктом 3.4 методики поверки. Измеренное значение Аизм. отображается в колонке «Выход».

					МП.ВТ.128-2005	Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16		16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Описание органов управления программы.

Режим «Настройка» на мониторе ПК выглядит следующим образом:

В данном примере:

«От», «До»

Comm

«Интервал запросов»

«Авто старт»

«без RTS»

«Эхо»

«Специальная»

«Скорость»

«Нет данных»

«Включено»

«Отключено»

«Err»

диапазон адресов для автоматического поиска;

номер Comm-порта;

период опроса каждого номера, от 165 мС до 1045 мС;

если установлен, осуществляется автозапуск опроса при старте программы (происходит примерно в течение 2 секунд после запуска программы);

если установлен, отсутствует принудительное переключение направления передачи данных в преобразователе RS-232/RS-485;

если установлен, программа ожидает «Эхо-сигнал» от преобразователя RS-232/RS-485;

изменение режима работы Comm-порта при использовании переносных компьютеров;

скорость обмена;

строка, отображаемая на основном экране, в тех строках, где не обнаружено приборов;

строка, отображающая состояние реле «Включено»;

строка, отображающая состояние реле «Отключено»;

включение/отключение контроля наличия обмена на линии RS-485;

далее в данном примере

«5»

количество запросов на устройство без ответа, подряд, для объявления его отсутствующим;


«3»

количество полных циклов опроса без ответа, для объявления работоспособности аппаратуры.

При использовании переносного компьютера (notebook) следует включить режим «Специальная». При работе со стационарным компьютером режим «Специальная» не требуется.

					МП.ВТ.128-2005		Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16			17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

В основном режиме работы вид экрана приведен ниже:

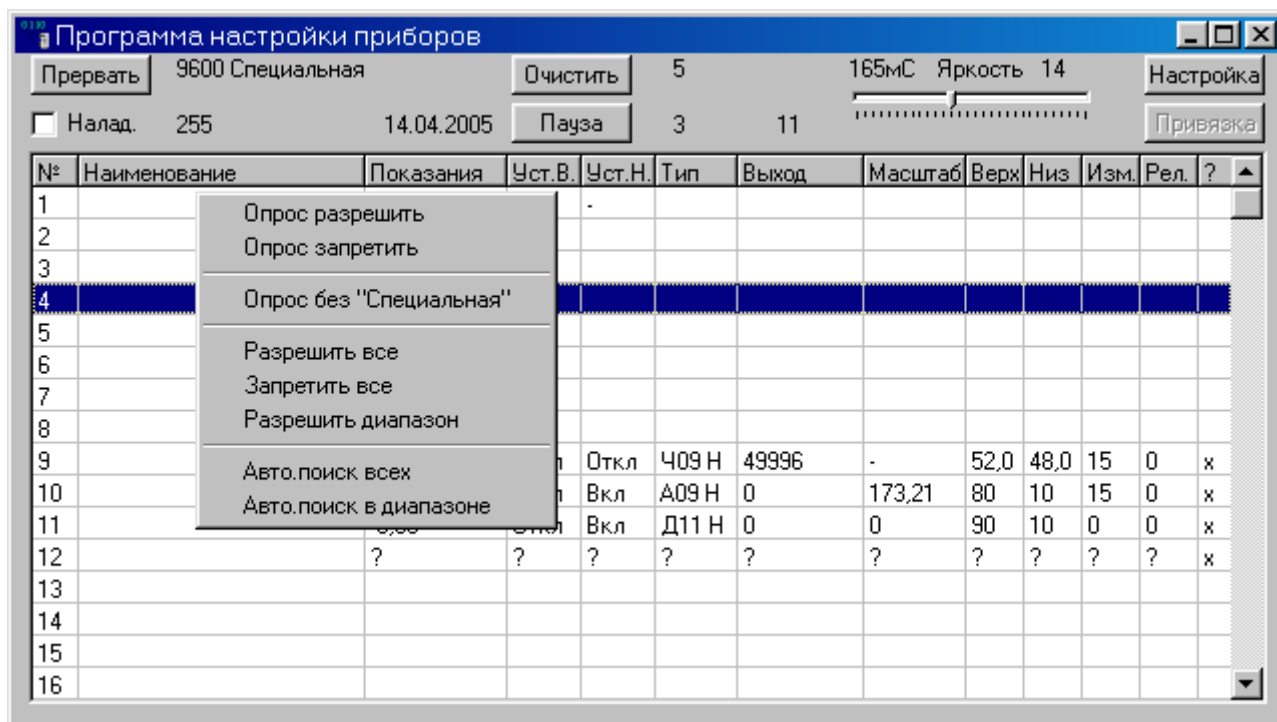

Назначение органов управления следующее:

- «Прервать» остановить/начать процесс опроса;
- «9600 Специальная» текущая скорость обмена и наличие соответствующего признака;
- «Очистить» удалить все данные из области отображения, сбросить все счетчики подтверждений и начать опрос с начала;
- «5» количество опрашиваемых устройств;
- «165 мС» период опроса;
- «Яркость 14» задание яркости свечения индикаторов, (не запоминается в подключенных устройствах);
- «Настройка» выход в окно настройки, было описано выше;
- «Налад.» открывает/закрывает окно отладки, показывающее в шестнадцатиричном виде принимаемые программой данные;
- «255» отображение процесса опроса, номер последнего запрошенного ИП;
- «14.04.2005» дата последнего изменения программы;
- «Пауза» приостановка/запуск процесса опроса;
- «3» количество обнаруженных устройств;
- «11» отображение процесса опроса, номер последнего обнаруженного ИП;
- «Привязка» изменение свойств выбранного прибора (наименование, сетевой номер, скорость обмена, значения уставок, масштаб отображения, время измерения, задержка на срабатывание реле). Данная функция доступна только в том случае, если выбранный прибор находится в режиме программирования (наличие символа «Н» в колонке «Тип»).

Всплывающее меню позволяет включить или отключить выбранный прибор в процесс опроса, осуществить автоматический поиск всех устройств, подключенных к компьютеру. Если прибор опрашивается, то в колонке, обозначенной как «?», присутствует какой-либо символ, в данном примере «х». Устройство с номером 255 опрашивается всегда.

					МП.ВТ.128-2005				Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16					18
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл		Подп. и дата		

Назначение данных в таблице программы:

«№»	порядковый номер устройства, совпадает с сетевым номером;
«Наименование»	название устройства, задаваемое пользователем в процессе «привязки»;
«Показания»	показания прибора с учетом масштаба;
«Уст.В.»	состояние верхней уставки;
«Уст.Н.»	состояние нижней уставки;
«Тип»	тип прибора, обнаруженный по данному адресу: <div style="margin-left: 40px;"> А активная мощность Р реактивная мощность Д действующее (ток и напряжение) Ч частота П постоянный ток и напряжение </div>
Возможны комбинации приборов по типам измеряемых параметров.	
Дополнительные функции, обеспечиваемые прибором	
	'00' ничего
	'01' индикатор
	'02' аналоговый выход
	'03' аналоговый выход и индикатор
	'08' уставки
	'09' уставки и индикатор
	'10' уставки и аналоговый выход
	'11' уставки, аналоговый выход и индикатор
«Выход»	значение измеряемого параметра в единицах прибора;
«Масштаб»	число, которому соответствует номинальный входной сигнал, измеряемый прибором;
«Верх»	значение уставки на превышение, в %;
«Низ»	значение уставки на понижение, в %;
«Изм.»	время измерения прибора, в 0.1 сек;
«Рел.»	время задержки на срабатывание уставки, в 0.1 сек;
«?»	признак включения прибора в список опроса.

					МП.ВТ.128-2005	Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16		19
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Лист регистрации изменений

№ изме- нения	Номера листов (страниц)				Всего лис- тов (страниц) в докум.	№ доку- мента	Входящий № сопроводи- тельного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулиро- ванных					

					МП.ВТ.128-2005				Лист
2	Зам	УИМЯ.005-2016		18.01.16					20
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	